



BRUGERVEJLEDNING

MODEL:

RL21DC**

RL22DC**

RL24DC**

RL26DC**

RL26DE**

RL24DE**

DA



- ▶ Læs venligst alle sikkerhedsforanstaltningerne i denne vejledning inden brug, og gem den for fremtidig brug.
- ▶ Læs venligst denne vejledning inden apparatet sluttes til strømmen, og gem den for fremtidig brug.
- ▶ Enhver ændring vedrørende denne manual vil ikke resultere i ekstra informationsmateriale pga. konstant fornyelse af vores produkter.

Registrer dit produkt på www.samsung.com/global/register





INDHOLDSFORTEGNELSE ■

KOMPONENTBESKRIVELSE	2
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	3
FORBEREDELSE R INDEN BRUG	4
INSTALLATION & OPSÆTNING	5
INTRODUKTION TIL PCB	7
OPBEVARING AF MADVARER	9
VEDLIGEHOLDELSE & RENGØRING	10
DEMONTERING AF TILBEHØR	11
PROBLEMLØSNING	12

Denne brugervejledning inkluderer seks modeller af RL26DC**/ RL26DE**/RL24DC**/RL24DE**/ RL22DC**/RL21DC** i similære strukturer med største vigtighed til model RL24DC**.

* Typiske farver:

SW : Snehvid (PCM),	EW : Snehvid (Embo)
MS : Mist Sølv (Thai Sølv),	MR : Spejl
TW : Tofarvet Hvid,	TS : Tofarvet Sølv
AS : Aluminiumssølv	WR : Vinrød

- Venligst læs denne vejledning og brug apparatet som beskrevet. Meddelelserne markeret med "Advarsel" og "Bemærkninger" vedrører sikkerhed og er meget vigtige. Læs den venligst omhyggeligt og om muligt flere gange.

ADVARSEL

Hvilket betyder at der er risiko for potentiel og alvorlig skade, hvis instruktionerne ikke følges.

BEMÆRKNINGER

Hvilket betyder at der er risiko for mindre skader eller driftsfejl, hvis visse situationer ikke undgås.

- Opbevar ikke medicinske produkter, videnskabsmateriale eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
 - Produkter, der kræver streng temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet.



KOMPONENTBESKRIVELSE


Produktbeskrivelse

- Digital kontrol: Kontrolstyring udefra og viser driftstilstand og temperatur.
- Fi-fri miljøbeskyttelse: Dette apparat er et grønt produkt.
- Pålidelig præstation: Problemfri højeffektiv-kompaktor af kendt fabrikant bruges i dette produkt med fremragende præstation og høj pålidelighed.
- Fornuftig struktur: Udformningen af køleskab oppe og fryser nede kan reducere kølingsenergien og strømtab. Det hyppigt brugte øvre køleskab har let adgang. Køleskabshylden kan positionsmæssigt justeres.
- Lugt-isolerende: Fryseren er opbygget med skuffer for at lette madopbevaring og beskytte det mod sammenblanding af lugte.
- Flad bagside: Den indbyggede kondensator er nem at rengøre.

Vedhæftning

Navn Model	SKUFFE-F	HYLDE-R	BAKKE-GRØ	BAKKE LÅG -GRØ	ÆGGE -GEMMER	FLASKEHOLDER	ÆGGE- BAKKE	IS-BAKKE	VIN-HOLDER
RL26DC** RL26DE**	3	3	1	1	3	1	1	1	1
RL24DC** RL22DC** RL24DE**	3	2	1	1	2	1	1	1	1
RL21DC**	2	2	1	1	2	1	1	1	1

Komponentbeskrivelse (RL24DC** eksempelvis)

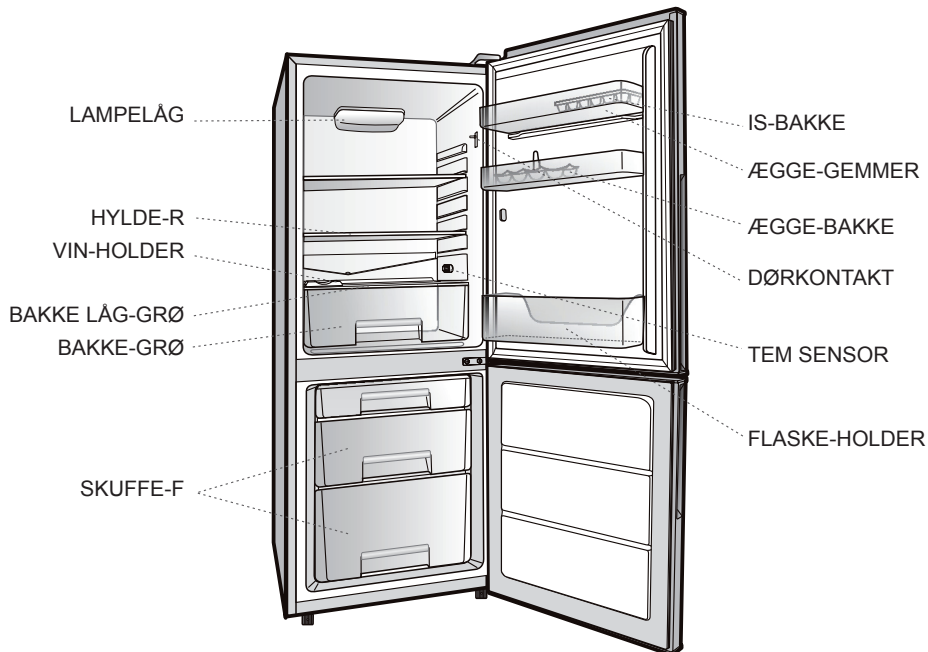




SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ■

ADVARSEL

- Hvis strømskiftet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, deres serviceagent eller en lignende kvalificeret person for således at undgå farlige situationer.

Strømforsyningen bør ikke tilsluttes igen før der er gået 5 minutter, således forhindres det at kompressoren beskadiges.

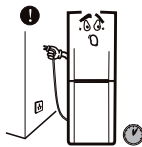

- Brug ikke brændbare sprays, såsom spraymaling eller lak, som sandsynligvis vil muliggøre en eksplosion.
Bemærk: Brug ikke apparatet udendørs og udsæt det ikke for regn.



- Lad ikke børn lege med - eller hænge sig i enheden, da dette vil beskadige enheden og skade børnene.




- Hold enheden væk fra vand for at undgå isolationsforringelse.




- Dæk ikke sensoren til og hold den væk fra kontakt med madvarene;
- Ilægning af mange varme ting på samme tid eller hyppig eller langvarig åbning af køleskabet vil hæve temperaturen; og temperaturindikatoren vil blinke og genvinde den i 24 timer;
- Dårlig dørlukning, indlænging af mange varme ting på en gang eller langvarige åbninger kan resultere i temperaturindikatorblink, dårlig kølingseffekt eller langsom kølingseffekt;



- Opbevar ikke brændbare eller eksplosive farlige ting, stærke syrer eller alkaliske ætsende kemikalier såsom butan, æter, benzen, vitriol, benzin, alkohol osv. Put ikke væskefyldte flasker i fryseren, da de så vil springe.

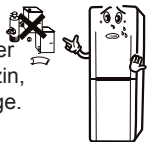

- Forsæt ikke med at bruge fejlfungerende eller beskadigede enheder. Slå venligst strømmen fra og tag kontakt med det lokale servicecenter.
- Apparatet skal placeres, så der kan være let adgang til stikket efter installationen.

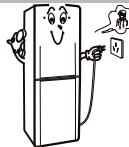

ADVARSEL

Hvis der lækkes gas, lukkes gasventilen og rummet luftes ud inden strømskiftet tages ud, da dette kan forårsage gnister som muligvis ville kunne antændes og forårsage ulykker.





■ SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

BEMÆRKNINGER

- ▶ Referer venligst til model- og serienummeret for at sammenligne produkter;
- ▶ Før strøm tilsluttes, tjekkes strømforsyningsens spænding og den beskrevne spænding af produktet. Den beskrevne spænding spænder mellem 220-240V. Af sikkerhedsmæssige grunde skal ledninger som kan bære over 10A strøm bruges.
- ▶ Efter brug af fryseren, lukkes skufferne inden døren lukkes.
- ▶ Hvis køleskabs TEMP. er negativ, tjekkes det om enheden kører med Super Cool funktion.
- ▶ Under varmt vejr om sommeren, vil enheden køre i længere tid, is vil forekomme bagest i enheden og temperaturen i fryseren er lav. Ovenstående er normalt.
- ▶ De elektroniske dele i PCB vil blive varme under brug og skal holdes væk fra vand.



Alarm Kølevirkningen kommer fra kølevæsken som fyldes på gennem en speciel proces. Venligst sikr at rørene bagi er intakte.



Denne enhed bruges R600a kølevæske som er brændbart.

Under transport og installation skal enheden håndteres med forsigtighed, for således at beskytte kølesystemet mod skader.

- ▶ Kølevæske som lækker fra rørene kan antændes eller beskadige øjnene. Hvis der opstår en lækage af kølevæske, skal den holdes væk fra ild eller potentielle brandkilder, og rummet skal ventileres gennem nogle minutter.
- For at undgå den brændbare gas kommende fra lækagen fra kølekredsløbet og luften, skal der vælges en passende størrelse rum til anbringelse af enheden, i henhold til mængden af kølevæske.
Rumstørrelsen skal udregnes som et kriterie på 8g R600a per kvadratmeter.
For detaljer omkring mængden af kølevæske, venligst referer til brugervejledningen.
- Start ikke en enhed som viser nogen som helst form for skade. I tilfælde af problemer, kontakt venligst forhandleren eller servicecentret.

ADVARSEL


- Hold ventilationsåbningerne i afskærmningen eller i den indbyggede struktur, fri for forhindringer.
- Brug ikke mekaniske enheder eller andre midler til at øge afrimningsprocessen, ud over dem der er anbefalet af fabrikanten.
- Du må ikke beskadige kølekredsløbet.
- Brug ikke elektriske enheder indeni madvarekamrene i enheden, undtagen hvis de specifikt er anbefalet af fabrikanten.

■ FORBEREDELSE INDEN BRUG

Grundlæggende forberedelser



1. Ved førstegangsbrug fjernes de 2 tapestykker fra begge sider af glashylden og de to sidestykker fastgøres i rillen på den indre side af plaststykket.
2. Rengør enheden med en våd klud (put noget rengøringsmiddel i varmt vand).

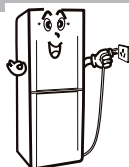

3. Efter 2-3 timers køling kan du anbringe madvarene for at se om enheden fungerer korrekt.

* Vi anbefaler at madvarene puttes ind efter 2-3 timers køling.



Udskiftning af lampe

- ▶ Træk strømstikket ud af kontakten.
Fjern skruerne fra lampelåget, og hold derefter den bagerste del med fingrene for så at trække låget af i en trækkende bevægelse.



- ▶ Fjern pæren ved at dreje den modsat urets retning.




- ▶ Sæt den nye pære i ved at dreje den med urets retning.
Sæt den bageste skrue i først, herefter den forreste og stram så skruerne.
Parametre for lampe: ~220V-240V, 25W E14



INSTALLATION & OPSÆTNING ■

Placer køleskabet

1. Fjern fodstykket inden brug.
 2. Hvis enheden er blevet placeret ustabil, kan du justere det lille ben placeret forrest i bunden, og således stabilisere enheden (løft ved at dreje mod venstre). Der findes et justeringshul i det forreste ben. Du kan justere den med en stjerneskruetrækker (se figuren til højre).
 3. Fladen under enheden skal være flad og solid.
I modsat fald vil støj og vibrationer forekomme.
- ▶ Støjen vil være endnu højere hvis enheden placeres på en blød flade;
 - ▶ Venligst anbring en solid plade på gulvtæppet for at undgå misfarvning eller varmeblokering;
 - ▶ For at stabilisere enheden sørges der for at foden har god kontakt med fladen, og enheden placeres således at den læner svagt tilbage. Dette sikrer en let dørlukning.;

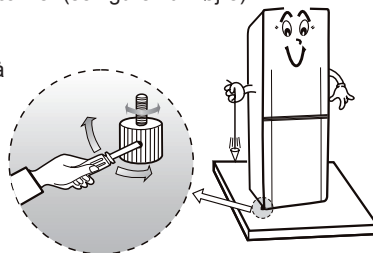


Emballage & håndtering

1. Udpakning, genindpakning og håndtering.
- ▶ Hold styr på emballagen under udpakning og gennemgang af indhold.
Produkterne kan ikke transporteres indtil de er blevet genindpakket efter undersøgelse.

2. Hold ikke døren under transport.
3. Undgå stød eller pludselige rystelser under håndtering.




4. Lodret håndtering for at undgå stød.
- ▶ Placer ikke enheden omvendt eller vandret.
Hvis hældning er nødvendig, skal hældningsvinklen være mindre end 45°
 - ▶ Håndter enheden som foreskrevet i instruktionerne for således at undgå støj eller andre former for problemer.

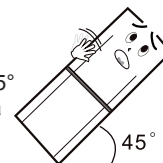




■ INSTALLATION & OPSÆTNING

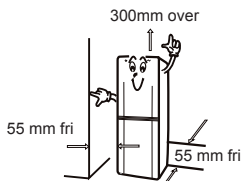


- Efterlad 55 ~ 100mm mellem enhedens bagside og væggen. Der skal være mindst 300mm frit rum ovenover enheden.

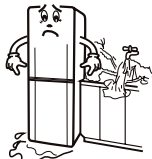


- Enheden må ikke placeres hvor der findes fugt, dette er for at undgå rust og isolationsforringelse; Hvis enheden placeres nær ved en svømmepøl eller i en kælder, er en overbelastningssikring krævet undtagen for jordkablet. Hvis enheden bliver gennemblødt pga. en naturkatastrofe (såsom regnstorm eller ulykker), skal den repareres af et Samsung servicecenter før brug.




- Enheden skal holdes væk fra varmekilder og direkte sollys.



- Et separat stik for jordkabel med tre ben skal bruges, og må ikke deles med andre apparater. Af sikkerhedsmæssige grunde skal jordkablet forbindes med jordstikket. Kablet må ikke forbindes med vandrør, gasrør, telefonlinie, lysstik osv.

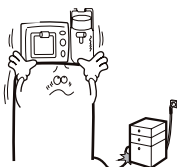

- Sørg for ikke at klemme strømledningen. Enheder såsom mikrobølgeovne, elektriske vandkogere og transformere må ikke placeres ovenpå køleskabet.

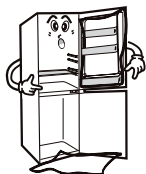

- Før enheden kasseres, skrot venligst pakningen.
- De kasserede emner skal håndteres korrekt eller bortskaffes af professionelle. Bortskaf ikke pakningen hvorsomhelst der er risiko for miljøskade eller andre risici.


BEMÆRKNINGER

1. Hold enheden væk fra vand, da det giver rust og andre problemer. Rengør de elektriske dele såsom kontakter, med en våd klud.
2. Brug ikke vaskemiddel, alkaliske rengøringsmidler, børste, gas, fortynder, alkohol, kulolie, syre og kogt vand som kan ødelægge overfladen og plastikdelene.
3. Brug ikke kemiske aftørningsklude som kan ødelægge overfladen og plastikdelene.
4. De olerede plastikdele bliver nemt ældet, sørg for at tørre olien bort.



INTRODUKTION TIL PCB ■

RL26DC/ RL24DC**/ RL22DC**/RL21DC**/ RL26DE**/ RL24DE****

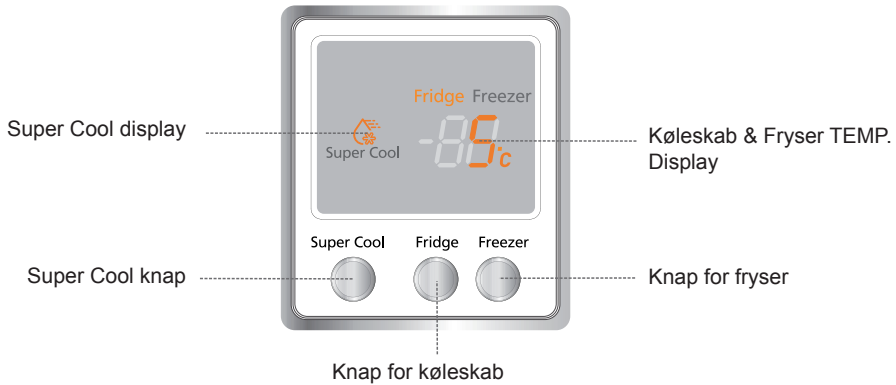

Når strømmen slås til, vil alle lamperne lyse op med velkomstmusik i 2 sekunder med køleskabstemperaturen indstillet på 5°C. Displayet vil indikere den aktuelle køleskabstemperatur.

Køleskab - Displayet indikerer køleskabstemperaturen;
Fryser - Displayet indikerer frysetemperaturen;

1. Super Cool knap

- 1-1. Hvis enheden ikke kører i Super Cool tilstand, vil et tryk på "Super Cool" knappen aktivere Super Cool lyset og enheden går i Super Cool tilstand;
- 1-2. Når enheden går i Super Cool tilstand begynder kompressoren at arbejde;
- 1-3. Super Cool tilstanden kan annulleres på to måder:
 - 1-3-1. Tryk på "Super Cool" knappen for at forlade Super Cool tilstanden;
 - 1-3-2. Enheden forlader automatisk Super Cool tilstanden;
- 1-4. Ved at forlade Super Cool tilstanden, vil "Super Cool" displayet stoppes;

Hvis du har behov for at indfryse en stor mængde madvarer, så sæt temperaturen i fryserummet til den koldeste temperatur, før du tænder for Super Cool knap.



■ INTRODUKTION TIL PCB

2. Knap for Køleskab

- ▶ 2-1. Tryk på knappen "Køleskab" for at indstille køleskabstemperaturen;
- ▶ 2-2. Når der trykkes på knappen "Køleskab" vil køleskabstemperaturen blinke og vise den aktuelt indstillede værdi med biplyde. Ved igen at trykke på knappen "Køleskab" aktiveres indstillingen af temperaturen i cyklus af 5°C → 4°C → 3°C 7°C → 6°C → 5°C for hvert tryk;

3. Knap for Fryser

- ▶ 3-1. Tryk på knappen "Fryser" for at vise temperaturen for fryseren. "Køleskab" vil forsvinde og "Fryser" vil lyse op. Displayet vil vise temperaturen for fryser. Efter nogle sekunder viser displayet igen temperaturen for køleskabet.
- ▶ 3-2. Når displayet viser temperaturen for fryser, trykkes knappen "Fryser" for at forlade frysetemperaturen og vise køleskabstemperaturen;

4. Trim funktion

- ▶ 4-1. Hold knappen "Køleskab" inde i 5 sekunder for at komme til trim tilstand;
- ▶ 4-2. I trim tilstanden vil et tryk på knappen "Køleskab" aktivere trim operationen som per "--" "01" "02" "03" "07" "08" "09" "--";
- ▶ 4-3. Hvis der under trim tilstanden ikke indtastes noget i 5 sekunder, vender enheden tilbage til normal funktion;
- ▶ 4-4. Hvis temperaturopsætningen ændres, vil den forlade trim tilstanden;
- ▶ 4-5. Når temperaturen trimmes vil hvert tryk udløse en biplyd;
- ▶ 4-6. Jo højere værdi, jo lavere opsætningstemperatur:
* Trimfunktionen anbefales ikke;

5. Alarm for døråbning

- ▶ 5-1. Når køleskabsdøren har været åben i mere end 2 minutter, vil en alarm høres; Når den har været åben i 3 minutter, vil to alarmer høres; Når døren har været åben i mere end 4 minutter, aktiveres alarmer i cykluser af 1 minuts alarm og 2 minutters stop, for at minde brugeren om at lukke døren;
- ▶ 5-2. Alarmen stopper når døren lukkes;



OPBEVARING AF MADVARER ■


- Madvarene skal pakkes ind med film eller puttes i lukkede beholdere for at undgå lufttørring eller lugtblanding.



- Varme madvarer eller drikke skal køles ned til stuetemperatur for at spare på strømforbruget.



- Tilberedte og rå madvarer skal placeres separat.



- Madvarene skal placeres løst for at sikre luftgennemstrømning.
Bemærk: 1. Placer ikke madvarer nær sensoren.
2. Madvarene og beholdere må ikke lænes mod bagvæggen.




- Opbevar madvarer i mindre portioner.



- Det anbefales at skylle frugter og grøntsager inden opbevaring.




- Frugter og grøntsager skal opbevares i grøntsagskammeret for at beholde vandet og friskheden.




ADVARSEL

- Tropiske frugter såsom banan og ananas er ikke egnet til opbevaring her.
- Opbevar ikke ting som har strenge opbevaringskrav, såsom blodserum, bakterier og akademiske materialer. Anbefaling: Hvis du har brug for at opbevare en stor mængde af madvarer, isfremstilling eller hurtig nedkøling, så tag venligst fryseskufferne ud og frys madvarene direkte på fordampningsskillevæggene.



BEMÆRKNINGER

- Rør ikke ved disse med våde hænder, for således at undgå at vandet fryser til is på dine hænder.






■ VEDLIGEHODELSE & RENGØRING



► Indvendige dele

Afmonter alle hylder, dørindfatninger, bakker, låg og skuffer, og rengør med en blød klud duppet med vand eller mildt rengøringsmiddel (for vask af bowler eller spisepinde). Hvis rengøringsmiddel bruges, vaskes der først med vand og derefter tørres der med en tør klud.

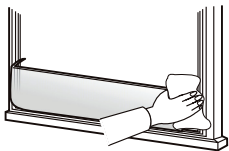

► Dørpakning

Hvis dørpakningen kommer i kontakt med olie eller sauce osv., vil den efterhånden forringes mere og mere. Sørg derfor for at rengøre pakningen regelmæssigt. Fordybningerne skal rengøres med en spisepind påsat et stykke bomuld. Når pakningen skal indsættes, tilpasses de fire hjørner først og derefter indsættes pakningerne per del.

► Afrimningsmetode

Når frostlaget bliver tykt kan det forringe kølingseffekten. Du kan tage madvarene ud og pakke dem godt ind. Tag strømskikket ud af kontakten og tør vandet af med blød klud efterhånden som isen smelter. Sæt så igen strømskikket i og genstart enheden for at justere temperaturen. Normalt skal enheden afrimes en eller to gange om året.

BEMÆRKNINGER

1. Først trækkes kontakten ud af strømskikket, derefter rengøres fryseren efter afrimning;
2. Det er bedst at afrime når fryseren er tom eller halvtom;
3. Brug ikke metal eller skarpe genstande til afrimning;
4. Der må ikke bruges elektriske varmere til afrimning;

Forholdsregler for rengøring

- Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring påbegyndes, intervallet mellem tænding og slukning skal være over 5 minutter;
- Der må ikke komme vand ind i lampen og PCB låg under rengøring;
- Tør med en blød klud dyppet i vand eller mildt rengøringsmiddel, derefter tørres efter med en tør klud;
- Brug ikke rengøringsmiddel med slibemiddel (fx. tandpasta), syre, kemiske opløsningsmidler (fx. alkohol) eller produkter med ler.

BEMÆRKNINGER

Følgende check skal udføres efter vedligeholdelse:
Der skal ses efter revner i strømledningen.
Stikket skal isættes forsvarligt
Om strømskikket bliver varmt eller andet.




DEMONTERING AF TILBEHØR ■

Tilbehør

► VIN -HOLDER


Den multifunktionelle vinholder kan bære 3 dåser vandret eller en flaske lodret.



Demontering af tilbehør


► HYLDE-R

Du kan justere hyldepositionen så den passer til madvarene.



► SKUFFE-F


Du kan trække skuffen ud til stoppunktet og tage den ud ved at tippe den.

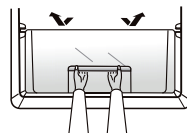

► Bakke og LÅG-GRØ


Træk grø-bakken ud og tag den ud når låget er løftet.

Advarsel: Under demontering må bakken ikke tvinges ud med kraft, da dette kan resultere i beskadigelse.

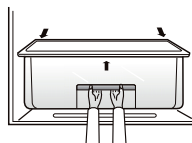

► ÆGGE-BAKKE & FLASKE-HOLDER


Løft og tag dem ud.



► BAKKE-GRØ


Grøntsagsbakken bevarer frugternes og grøntsagernes vand og friskhed, fordi den er lukket for at undgå direkte kontakt mellem kold luft og frugter og grøntsager. Passende til opbevaring af frugter og grøntsager.

BAKKE LÅG-GRØ
BAKKE-GRØ



► IS-BAKKE

- Distribuer det kolde vand eller væske i den rene isbakke og put den ind i fryseren.
- Når du ønsker en isterning drejes bakken let - drej den ikke op og ned.

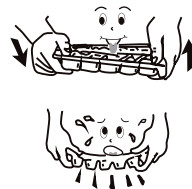


ADVARSEL


1. Glasskillevæggene er flytbare og tunge. Børn må ikke flytte disse.
2. En ustabil placering af enheden vil skabe støj.
3. Første gang enheden bruges, tager det ca. 3 timer før den indstillede temperatur nåes. Enheden vil efter slukning vende tilbage til denne temperatur.
4. For madvarer eller drikke som let absorberer lugte, bør der bruges lukkede beholdere til opbevaring.




PROBLEMLØSNING

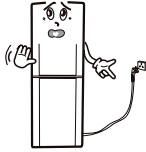


- Enheden virker ikke.
 - Stikket er ikke korrekt isat.
 - Ingen strømforsyning.
 - Enheden er blevet genstartet mindre end 5 minutter efter slukning.

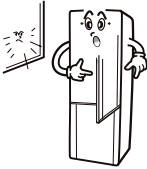


- Enheden kører uafbrudt.
 - Når rumtemperaturen er høj eller hvis enheden er nær varmekilder eller udsat for direkte sollys.
 - Døren er hyppigt åben eller dårligt lukket.
 - Rummet har dårlig ventilation.
 - Enheden er overfyldt, hvilket resulterer i dårlig nedkøling.

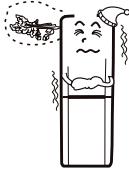


- Varene i køleskabet er frosne
 - Termostatindstillingen er for lav.
 - Madvarene er i kontakt med nedkølingskilden ved bagenden.

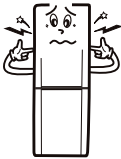

- Der høres støj
 - Enheden er ikke placeret stabilt.
 - Enheden er placeret for tæt ved væggen.
 - De udvendige kølerør støder mod hinanden eller mod køleskabets bagvæg.
 - Der befinder sig et eller andet under eller bagved enheden.
 - Motoren afgiver summelyde under drift.
 - Opbevarede madvarer er ikke stabilt placeret.

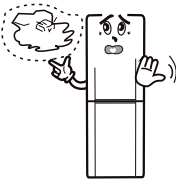

- Fryseren frembringer dårlig effekt.
 - Døren er ikke ordenligt lukket.
 - Dørpakningen er beskadiget, forkert påsat eller dårligt forseglet.
 - Enheden befinder sig nær varmekilder eller er udsat for direkte sollys.
 - Enheden er ikke godt ventileret.

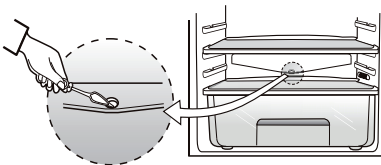


- Afrimningsvandet flyder ud indeni enheden.
 - Vandafløbet er blokeret.
 - Fjern blokeringen med en pløk eller lignende.




PROBLEMLØSNING ■

- Fronten og siderne bliver varme
 - Affugterrøret er indbygget i rammen for at undgå at dug kondenserer på rammen. Det vil blive varmt når enheden kører.
 - Kølemontagen (kondensator) er installeret på begge sider af rammen.




- Der høres is som revner
 - Dette er ikke en fejl. Når enheden startes eller slutes, vil der høres smæld pga. det voldsomme temperaturskift, som er årsag til ulige varme på de indre dele

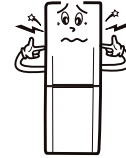


- Frost eller is vil kunne findes på bagsiden
 - Kølerørene på bagsiden vil have en temperatur på under 0°C når enheden kører. Frost eller is vil kunne findes på bagsiden grundet tæt fugtighed.
 - Når enheden slukkes, vil rimen automatisk forsvinde.
 - Vi anbefaler at enheden rengøres en gang i måneden.
 - Madvarene og beholderene må ikke lænes mod bagvæggen.



- Der høres en strømmende lyd
 - Dette er ikke en fejl. Lyden høres når kølevæsken flyder rundt.



- Der kondenserer dug på midterdelen og på rammen
 - Når den miljømæssige fugtighed overskrider standarden.
 - Venligst tør over med en blød klud.

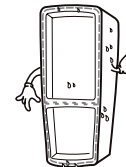

- Der kondenserer dug i grøntsagskammeret.
 - Når døren har været åben længe eller
 - De flydende madvarer ikke er passende forseglet.



Hvis du oplever problemer som ikke er beskrevet her, tag venligst kontakt med det tildelte servicecenter med GARANTIBEVISET eller kontakt Sumsungs tekniske hjælpecenter.



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Elektrisk & Elektronisk affald)

(Gældende for lande i EU og andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)

Danish



Den viste markering på produktet eller i den medfølgende vejledning angiver, at det ikke bør bortskaffes sammen med øvrigt husholdningsaffald, når det skal kasseres. For at undgå skade på miljøet eller menneskeligt helbred fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, venligst separer denne enhed fra anden type af affald og genbrug den ansvarligt for at fremme genbrugen af materialeressourcer.

Private husholdninger bør kontakte enten forhandleren hvor de købte produktet, eller deres lokale kommune for oplysninger om hvor og hvordan de kan bortskaffe dette produkt via miljømæssig sikker genbrug.

Forretningsejere bør kontakte deres forhandler og tjekke vilkårene og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt bør ikke sammenblandes med andre typer for kommercielt affald for bortskaffelse.

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Country	Customer Care Center 	Web Site
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se



KÄYTTÖOPAS

MALLI:

RL21DC**

RL22DC**

RL24DC**

RL26DC**

RL26DE**

RL24DE**



- Lue kaikki tämän oppaan turvallisuuteen liittyvät varotoimet ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä käyttöopas tulevia käyttökertoja varten.
- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen kytkemistä päälle ja säilytä se tulevia käyttökertoja varten.
- Jatkuvan tuotekehityksen takia käyttäjille ei ilmoiteta tämän käyttöoppaan muutoksista.

Rekisteröi tuote osoitteessa www.samsung.com/global/register





SISÄLLYS ■

OSIEN KUVAUS	2
TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT HUOMAUTUKSET	3
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA	4
ASENNUS&ASETUS	5
JOHDANTO PCB:EN	7
RUOKA-AINEKSIEN SÄILYTYS	9
HUOLTO & PUHDISTUS	10
LISÄVARUSTEIDEN PURKAMINEN	11
VIANMÄÄRITYS	12

Tämä käyttöopas kattaa laitteiden RL26DC**/ RL26DE**/RL24DC**/RL24DE**/RL22DC**/ RL21DC** kuusi mallia vastaavissa rakennuksissa, tärkeimmän mallin ollessa RL24DC**.

*Normaalit värit:

SW : Lumenvalkoa (PCM),	EW : Lumenvalkoa (Embo)
MS : Sumun hopea (Thai Silver),	MR : Peili
TW : Kaksisävyinen valkea,	TS : Kaksisävyinen hopea
AS : Alumiinin hopea	WR : Viinipunainen

- Lue tämä käyttöopas ja käytä sitä ohjeiden mukaan. Merkinnöillä „Varoitus“ ja „Huomautukset“ merkityt viestit liittyvät turvallisuuteen ja ne ovat tärkeää luettavaa.
Lue ne huolellisesti ja useasti.

VAROITUS

Mahdollinen vaarallinen ja vakava vahinkovaara, jos ohjeita ei noudateta.

HUOMAUTUKSET

Lievä vahinko- tai toimintahäiriövaara, jos joitakin toimia ei vältetä.

- Älä säilytä jääkaapissa lääketuotteita, tieteellisiä materiaaleja tai lämpötilaherkkiä tuotteita.
- Tuotteita, jotka vaativat tarkkoja lämpötila-arvoja, ei saa säilyttää jääkaapissa.



OSIEN KUVAUS


Tuoteominaisuudet

- Digitaalinen ohjaus: Ohjaus ulkoa ja toimintatilan ja -lämpötilan näyttö.
- Fi-vapaa ympäristösuoja: Tämä laite on ympäristöystävällinen.
- Luotettava suorituskyyky: Saumatonta erittäin tehokasta tunnetun merkkistä puristinta käytetään tässä tuotteessa erittäin hyvin tuloksin ja luotettavasti.
- Kohtuullinen rakenne: Yläpuolella olevan jääkaapin ja alapuolella olevan pakastimen asemat voivat vähentää jäädytykseen kuluvaa energiaa ja tehon hukkaa. Usein käytetty yläpuolella oleva jääkaappi voi helpottaa käyttöä. Jääkaapin hyllyt ovat säädettävissä määrän mukaan.
- Hajunpoisto: Pakastin on laatikkomainen ruoka-aineksien säilytyksen helpottamiseksi ja hajujen sekoittumisen välttämiseksi.
- Sileä takaosa: Sisäänrakennettu lauhdutin on helppo puhdistaa.

Liite

Nimi Malli	LAATIKKO-F	HYLLY-R	TARJOTIN-KASV	TARJOTINKANSI-KASV	MUNAPIDIKE	PULLOPIDIKE	MUNATAR-JOTIN	JÄÄTAR-JOTIN	VIINIPIDIKE
RL26DC** RL26DE**	3	3	1	1	3	1	1	1	1
RL24DC** RL22DC** RL24DE**	3	2	1	1	2	1	1	1	1
RL21DC**	2	2	1	1	2	1	1	1	1

Osien kuvaus (esimerkiksi RL24DC**)

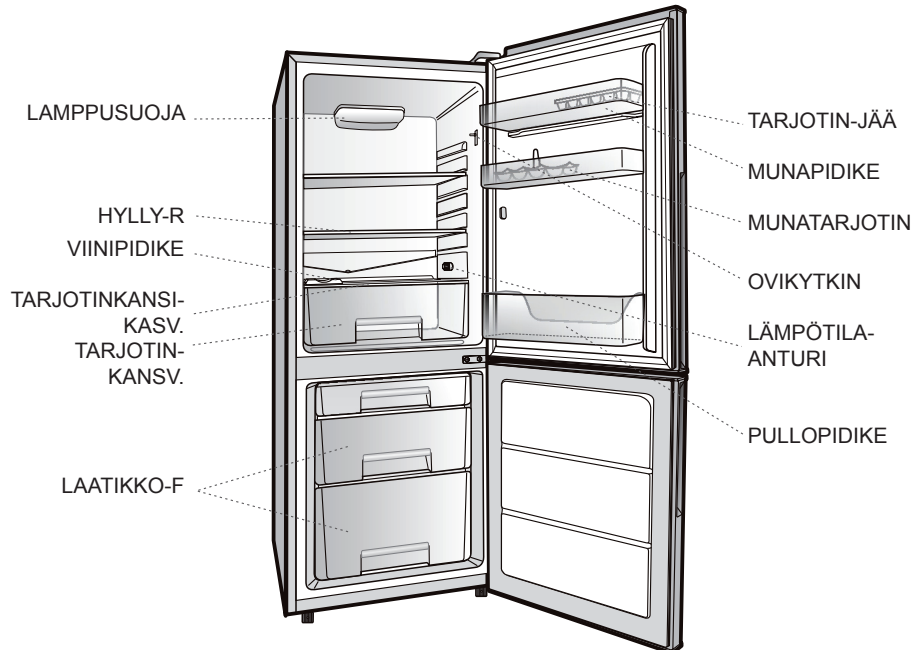




TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT HUOMAUTUKSET ■

VAROITUS

- Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla tai valtuutetulla huoltoteknikolla tai vastaavalla pätevällä henkilöllä, jotta vaaratilanteilta välttyttäisiin.
Virtaa ei tule kytkeä uudelleen 5 minuutin sisällä, jotta kompressorin vaurioitumiselta välttyttäisiin.

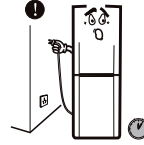

- Älä käytä syttyviä sumukkeita, kuten sumukemaalia tai kyllästysaineita, jotka voivat aiheuttaa räjähdysvaaran.
Huom: Älä käytä laitetta ulkona tai altista sitä sateelle.



- Älä anna lasten leikkiä laitteella tai riippua siinä, sillä se voi vaurioittaa laitetta tai vahingoittaa lapsia.



- Suojaa laitteen takaosa kosteudelta sen tiivisteiden heikentymisen välttämiseksi.




Lämpötilaosoittimen vilkkuminen johtuu todennäköisesti liiallisesta määrästä ruokaa, pitkästä tai toistuvasta avauksesta tai kuumien ruokien liian läheisestä sijainnista anturiin nähden.


- Älä peitä anturia ja varmista, ettei mikään koske siihen.
- Sisälämpötilaa nousee kuumien ruokien yhteisvaikutuksesta tai toistuvasta tai pitkästä oven avauksesta. Lämpötilaosoitin vilkkuu ja palautuu 24 tunnissa.
- Huono oven sulkeminen tai kuumien ruokien yhteisvaikutus tai toistuva tai pitkä oven avaus voi johtaa lämpötilaosoittimen vilkkumiseen, huonoon jääähdytystehoon tai pitkään jääähdytysaikaan.



- Älä säilytä laitteessa syttyviä tai räjähdysalttiita osia ja voimakkaita happoja tai syövyttäviä alikalise kemikaaleja, kuten butaania, eetteriä, bentseeniä, vihtrillii, polttoainetta, alkoholia jne. Älä aseta pullotettuja nesteitä pakastimeen, sillä ne voivat hajota.

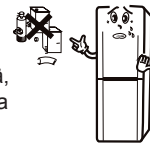

- Älä jatka laitteen käyttöä, jos siinä on toimintahäiriöitä tai vaurioita. Kytke tällöin virta pois ja ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun.
- Laite tulee asentaa niin, että pistoke on helposti saavutettavissa asennuksen jälkeen.

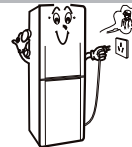

VAROITUS

Jos kaasuvuoto havaitaan, sulje kaasuventtiili ja tuuleta laitteen sisäilma ennen tulpan irrottamista jännitelähteestä, sillä irrotus aiheuttaa kipinöitä, jotka puolestaan voivat aiheuttaa onnettomuuksia.





TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT HUOMAUTUKSET

HUOMAUTUKSET

- ▶ Katso mallia ja sarjanumeroa tuotteiden vertailuun.
- ▶ Ennen jännitelähteeseen kytkemistä tarkista verkkojännite ja laitteen nimellijännite. Nimellijännitteen sallittu poikkeama on 220-240V. Turvallisuussyistä on käytettävä yli 10A virtaa kestäviä johtoja.
- ▶ Pakastimen käytön jälkeen laatikko tulee sulkea ennen kuin pakastimen ovi suljetaan.
- ▶ Jos jääkaapin LÄMPÖT. on negatiivinen, tarkista, että laite toimii Super Cool -toiminnolla.
- ▶ Lämpämällä kesäilmalla laite toimii pitempiä aikoja, takaseinämaa peittää jää ja pakastimen lämpötila on alhainen. Se on normaalia.
- ▶ PCB:n sähköosat kuumentuvat toiminnan aikana ja ne on suojattava vedeltä.



Huom Jäähdyttävä vaikutus tulee jäähdytysaineesta, jota voidaan lisätä erityisellä menetelmällä. Varmista, että takaosan putket ovat ehjät.



Tämä laite käyttää R600a -jäähdytysainetta, joka on syttyvää.

Kuljetuksen ja asennuksen aikana laitetta on käsiteltävä varoen jäähdytysjärjestelmän vaurioitumisen välttämiseksi.

- ▶ Putkesta vuotava jäähdytysaine voi syttyä tai vahingoittaa silmiä. Jos jäähdytysainetta vuotaa, pidä tuli tai mahdollinen tulen lähde kaukana, ja tuuleta huone useiden minuuttien ajan.
- Jäähdytyslaitteen huoneen koko tulee määrittää laitteen jäähdytysaineen määrän mukaan, jotta vältettäisiin piiristä vuotavan jäähdytysaineen sekoittuminen ilmaan ja täten syttyvän sekoituksen muodostuminen.
Huoneen tila tulee laskea kriteerillä 8g R600a neliämetriä kohti.
Katso lisätietoja jäähdytysaineen määrästä käyttöoppaasta.
- Älä käynnistä laitetta, jos siinä on vaurioita. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

VAROITUS


- Älä peitä laitteen koteloinnin tai sisäänrakennetun rakenteen aukkoja.
- Älä käytä mekaanisia välineitä tai muita välineitä, joita valmistaja ei suosittele käytettäväksi, sulamisprosessin nopeuttamiseksi.
- Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- Älä käytä sähkölaitteita laitteen säilytystiloissa ellei valmistaja sitä suosittele.

ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Perustoiminnot



1. Poista aluksi 2 teippiä lasihyllyn molemmilta puolin ja aseta molemmien puolin olevat ulokkeet sisäiseen uraan.
2. Puhdista laite kostealla pyyhkeellä (lisää muutama pesuainetippa lämpimään veteen).

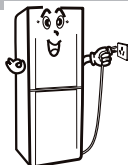


3. 2-3 tunnin jäähdytyksen jälkeen ruokia voi asettaa laitteeseen sen toiminnan tasoittamiseksi.
* Ruokien asetus laitteeseen on suositeltavaa 2-3 tunnin jäähdytyksen jälkeen.



Lampun vaihto

- Irrota pistoke jännitelähteestä.

Irrota ruuvit lampun suojasta, pitele sen jälkeen takaosaa sormilla ja vedä suoja pois eteenpäin suuntautuvalla liikkeellä.



- Kytke hehkulappu irti vastapäivään kiertämällä.



- Kiinnitä hehkulamppu myötäpäivään kiertämällä.


Aseta takakoukku ensin, kiinnitä etukoukku ja ruuvit.
Lampun parametrit: ~220V-240V, 25W E14



ASENNUS & ASETUS ■

Jääkaapin sijoitus

1. Poista jalustan pehmuste ennen laitteen käyttöä.
 2. Jos laite asetetaan epävakaasti, voit säätää sen etujalustaa laitteen vakauttamiseksi (nosta kääntämällä vasemmalle). Etujalustassa on säätöaukko. Voit säätää sitä ristipääräruuvimeissillä (katso kuva oikealla).
 3. Laitteen alustan on oltava tasainen ja tukeva. Muutoin laitteesta voi kuulua ääntä ja se voi heilua.
- Äänet lisääntyvät, jos laite asetetaan pehmeälle alustalle.
 - Aseta tukeva levy pintakerrokseen värjäytymisen tai lämmöneston välttämiseksi.
 - Vakauta laite jättämällä jalusta tiukasti maahan ja kallistamalla laitetta taaksepäin oven helpon sulkemisen mahdollistamiseksi.

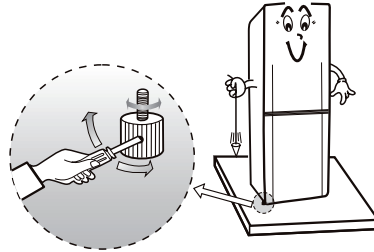

Pakkaus & käsittely

1. Pakkauksesta poisto, uudelleen pakkaus ja käsittely.
- Muistathan pakkauksesta poiston ja tarkastuksen aikana huomata pakkausmateriaalien sijainti. Tuotteita ei saa kuljettaa ennen kuin ne on pakattu uudelleen tarkastuksen jälkeen.


2. Älä pitele ovesta kuljetuksen aikana.

3. Vältä iskuja ja tärinää käsittelyn aikana.




4. Käsittely pystysuorassa iskujen välttämiseksi.

- Älä aseta laitetta väärinpäin tai vaakasuoraan. Jos laitteen nosto on tarpeen, kallistuskulma saa olla korkeintaan 45°
- Käsittele laitetta ohjeiden mukaan äänien ja muiden ongelmien välttämiseksi.

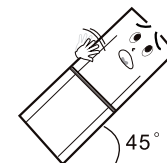




ASENNUS & ASETUS

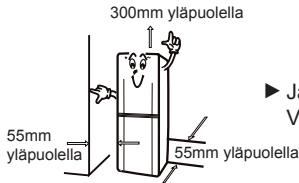

- Jätä 55 ~ 100 mm tilaa laitteen takaosan ja seinän väliin. Vähintään 300 mm tilaa tulee jättää laitteen yläpuolelle.

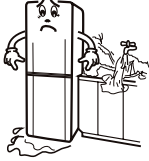


- Laitetta ei saa asettaa kosteaan paikkaan ruostumisen ja tiivisteiden heikentymisen välttämiseksi.


Jos laite sijoitetaan lähelle uima-allasta tai kellariin, ylikuormitussuoja tulee asettaa laitteeseen, maadoitusjohto lukuun ottamatta. Jos laite kastuu luonnonmullistuksesta johtuen (kuten vesisade tai onnettomuudet), korjauta laite Samsung-huoltopalvelussa ennen sen käyttöä.




- Pidä laite kaukana lämpölähteistä ja suojaa se suoralta auringonvalolta.



- Käytä erillistä 3 paikan pistoketta maadoitusjohdolle, älä käytä sitä muihin laitteisiin. Liitä maadoitusjohto turvallisuussyistä pistokkeen maadoitusnapaan. Johtoa ei saa liittää vesiputkeen, kaasulinjaan, puhelinlinjaan ja valaisinvarteen jne.

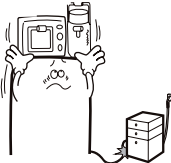

- Varmista, että virtajohto kulkee vapaana. Laitteita kuten mikrouunia, sähköliesiä ja muunninta ei saa asettaa laitteen päälle.

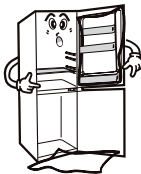

- Ennen laitteen hävitystä irrota tiiviste.
- Irrotettujen osien käsittelyyn ja hävitykseen on käytettävä ammattilaisia. Älä heitä irrotettuja osia pois välttääksesi vahingoittamasta ympäristöä ja muut vaarat.


HUOMAUTUKSET

1. Pidä laite kaukana vedestä, sillä se voi ruostua ja vaurioittaa laitetta. Pyyhi sähköosat, kuten kytkin, kuivalla kankaalla.
2. Älä käytä pesuainetta, emäksisiä pesuaineita, harjaa, kaasua, ohennusainetta, alkoholia, pintaöljyä, happoa tai keitettyä vettä, sillä ne voivat vahingoittaa kasvoja tai muoviosia.
3. Älä käytä kemiallista pyyhintä, sillä se voi vahingoittaa kasvoja tai muoviosia.
4. Öljytty muoviosat kuluvat nopeasti, pyyhi öljy pian pois.



JOHDANTO PCB:EN ■

RL26DC/ RL24DC**/ RL22DC**/RL21DC**/ RL26DE**/ RL24DE****

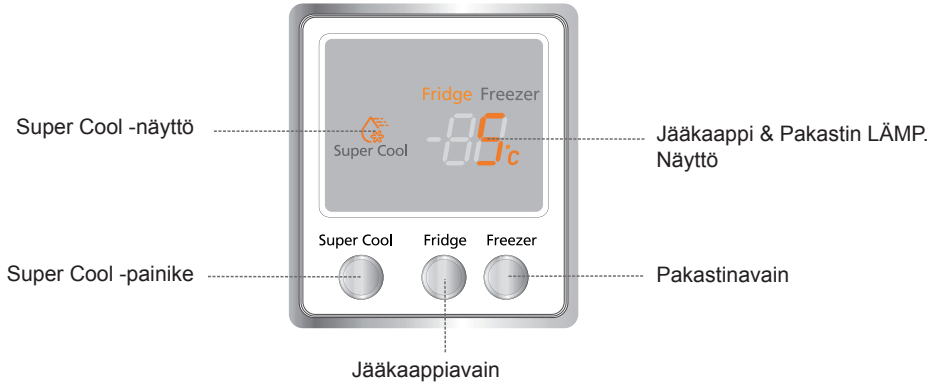

Kun virta on päällä, kaikki lamput syttyvät tervetuliaismusiikilla 2 sekunnin ajaksi jääkaapin lämpötilan ollessa asetettuna arvoon 5°C. Näytössä näkyy nykyinen jääkaapin lämpötila.

Jääkaappi - Näyttö ilmoittaa jääkaapin lämpötilan.

Pakastin - Näyttö ilmoittaa pakastimen lämpötilan.

1. Super Cool -painike

- ▶ 1-1. Jos laite ei ole Super Cool -tilassa, painamalla „Super Cool” -painiketta Super Cool -valo syttyy ja laite siirtyy Super Cool -tilaan.
- ▶ 1-2. Super Cool -tilaan siirtyessä kompressori alkaa toimimaan.
- ▶ 1-3. Super Cool -tilan voi peruuttaa kahdella tavalla:
 - 1-3-1. Paina „Super Cool” -painiketta poistuaksesi Super Cool -tilasta.
 - 1-3-2. Laite poistuu Super Cool -tilasta automaattisesti.
- ▶ 1-4. Super Cool -tilasta poistuminen poistaa „Super Cool” -näytön käytöstä.

Jos suurien ruokamäärien pakastus on tarpeen, aseta pakastimen lämpötila alhaisimpaan arvoon ennen Super Cool -painike päälle kytkemistä.



■ JOHDANTO PCB:EN

2. Jääkaappipainike

- ▶ 2-1. Paina „Jääkaappi” -painiketta asettaaksesi jääkaapin lämpötilan.
- ▶ 2-2. Painamalla „Jääkaappi” -painiketta jääkaapin lämpötila vilkkuu ja nykyinen asetusarvo näkyy ja laite piippaa. „Jääkaappi” -painikkeen uudelleen painaminen mahdollistaa asetuslämpötilan vaihdon jaksossa 5°C → 4°C → 3°C 7°C → 6°C → 5°C jokaisella painalluksella.

3. Pakastinpainike

- ▶ 3-1. Paina „Pakastin” -painiketta nähdäksesi pakastimen lämpötilan. „Jääkaappi” sammuu ja „Pakastin” syttyy. Näytöllä näkyy pakastimen lämpötila. Useita sekunteja myöhemmin näyttö palautuu näyttämään jääkaapin lämpötilaa.
- ▶ 3-2. Kun näytöllä näkyy pakastimen lämpötila, paina „Pakastin” -painiketta poistuaksesi pakastimen lämpötilasta ja siirtyäksesi jääkaapin lämpötilaan.

4. Säättötoiminto

- ▶ 4-1. Pidä „Jääkaappi” -painiketta alhaalla 5 sekunnin ajan siirtyäksesi säätötilaan.
- ▶ 4-2. Säättötilassa „Jääkaappi” -painikkeen uudelleen painaminen säätää toimintoa seuraavasti „–“ „01” „02” „03” „07” „08” „09” „–“.
- ▶ 4-3. Jos säätötilassa ei tehdä mitään 5 sekunnin aikana, laite palautuu normaaliin käyttötilaan.
- ▶ 4-4. Jos lämpötilasetusta muutetaan, säätötilasta poistutaan.
- ▶ 4-5. Lämpötilaa säätäessä jokaisen painalluksen yhteydessä kuuluu piippausääni.
- ▶ 4-6. Mitä suurempi arvo, sitä alhaisempi asetuslämpötila:
* Säättötoimintoa ei suositella.

5. Avaushälytys

- ▶ 5-1. Kun jääkaapin ovi avataan 2 minuutin ajaksi, kuuluu laitteesta hälytysääni. Jos ovi on auki 3 minuutin ajan, laitteesta kuuluu kaksi hälytysääntä. Kun ovi on auki yli 4 minuutin ajan, 1 minuutin ja 2 minuutin hälytykset pysähtyvät muistuttaen käyttäjää oven sulkemisesta.
- ▶ 5-2. Hälytys deaktivoituu, kun jääkaapin ovi suljetaan.



RUOKA-AINEKSIEN SÄILYTYS ■


- Ruoka-ainekset tulee pakata pakkausmateriaalilla (kalvo) tai asettaa eristettyyn astiaan niiden kuivumisen ja hajujen sekoittumisen välttämiseksi.



- Kuumat ruoat tai juomat tulee jäähdyttää huoneenlämmössä energian kulutuksen säästämiseksi.



- Keitetyt ja raat ruoat tulee säilyttää erikseen.




- Ruoat on säilytettävä toisista irrallaan hyvän ilmankierron takaamiseksi.

Huom: 1. Älä aseta ruokia anturin lähelle.

2. Ruoat ja astiat eivät saa olla kosketuksissa takaseinään.




- Säilytä ruokia pienissä erissä.



- Tuoreet ruoat, kuten hedelmät ja vihannekset kannattaa puhdistaa ja pestä ennen säilöntää.





- Hedelmät ja vihannekset tulee säilyttää vihannesastiasa niiden veden ja tuoreuden takaamiseksi.



VAROITUS

- Trooppiset hedelmät, kuten banaani ja ananas, eivät sovi jääkaappiin asetettavaksi.
- Älä säilytä tuotteita, joiden säilytys vaatii tiukkojen standardien noudattamista, kuten seerumia, bakteereja tai akateemisia materiaaleja. Suositus: Jos säilytettävää ruokaa on suuria määriä, tai tarvitset jään tuottamista tai nopeaa jäähdytystä, poista pakastimen laatikot ja pakasta ruoka-ainekset suoraan höyrystinosassa.



HUOMAUTUKSET

- Älä koske pakastimen höyrystimeen märillä käsillä välttääksesi veden jäätymisen käsiin.




■ HUOLTO & PUHDISTUS



► Sisäosat

Pura kaikki hyllyt, ovikehykset, tarjottimet, suojat ja laatikot ja puhdista laite pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu vedellä tai pesuaineella (astia tai syömapuikkojen pesu). Jos pesuainetta käytetään, puhdista ensin vedellä ja pyyhi sen jälkeen kuivalla kankaalla.

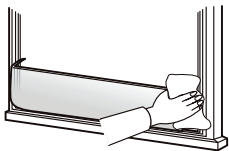

► Oven tiiviste

Jos oven tiiviste pääsee kosketuksiin öljyyn tai kastikkeeseen jne., sen teho heikentyy ajan kanssa, varsinkin oven ylä- ja alaosan tiivisteet. Varmista, että puhdistat tiivisteen huolellisesti. Jäämät puhdistetaan puuvillaan kierretyillä syömapuikoilla. Kiinnitä ensin tiivisteen neljä kulmaa ja sen jälkeen tiivisteet osa kerrallaan.

► Sulatustapa

Kun jääkerros on paksu, se voi heikentää jäähdytyksen tehoa. Poista ja pakkaa ruoka-ainekset. Irrota pistoke jännitelähteestä ja pyyhi vesi pehmeällä kankaalla jään sulaessa. Kytke laite sitten jännitelähteeseen ja käynnistä se uudelleen lämpötilan asettamiseksi. Yleensä sulatusta vaaditaan kerran tai kaksi vuodessa.

HUOMAUTUKSET

1. Irrota ensin pistoke jännitelähteestä, puhdista sitten pakastin sulatuksen jälkeen.
2. Paras sulatusaika on silloin, kun pakastin on tyhjä tai puolillaan.
3. Älä käytä metallisia tai teräviä välineitä sulatukseen vaurioiden välttämiseksi.
4. Sähköistä lämmitintä ei saa käyttää sulatukseen.

Puhdistuksen varotoimenpiteet

- Irrota pistoke jännitelähteestä ennen puhdistusta, pistokkeen irrotuksen ja uudelleen kytkennän välinen aika tulee olla yli 5 minuuttia.
- Älä päästä vettä lamppuun tai PCB-suojaan puhdistuksen aikana.
- Pyyhi pehmeällä veteen tai pesuaineeseen kostutetulla kankaalla, puhdista sitten kuivalla kankaalla.
- Älä käytä kuluttavia pesuaineita (esim. hammastahnaa), happoa, kemiallisia liuotusaineita (esim. alkoholia) tai kittiä.

HUOMAUTUKSET

Seuraavat tarkistukset tulee suorittaa huollon jälkeen:
Virtajohdon mahdolliset halkeamat ja viillot.
Pistokkeen hyvä kytkentä.
Pistoke kuumenee tai muita onnettomuuksia tapahtuu.




LISÄVARUSTEIDEN PURKAMINEN ■

Lisävarusteet

► VIINIPIDIKE


Monitoiminen viinipidike voi tukea 3 juomaa vaakatasossa tai 1 juomapulloa pystysuorassa.



Lisävarusteiden purkaminen


► Hylly-R

Voit säätää hyllyn asemaa pakkauksien korkeuden mukaan.



► Laatikko-F


Voit vetää laatikkoa pysäyttimeen saakka ja poistaa sen.

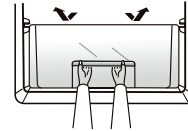

► Tarjotin ja SUOJA-KASV.


Vedä kasvitarjotin pois kannen ollessatnostettuna.

Varoitus: Älä vedä tarjotinta voimalla purun aikana, jotta laitevauriot vältettäisiin.

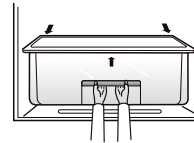

► MUNATARJOTIN & PULLOPIDIKE

Nosta ja poista osat.




► TARJOTIN-KASV.

Kasvitarjotin voi pidättää hedelmien ja vihannesten veden ja tuoreuden, koska sen tiivisteet estävät vihannesten ja kylmän ilman kosketuksen.


Soveltuu hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

TARJOTINKANSI-KASV.
TARJOTIN-KANSV.



► JÄÄTARJOTIN

- Jaa kylmä vesi tai juoma puhtaalle jäätarjottimelle ja aseta se pakastimeen.
- Jääpalan voi irrottaa kääntämällä jäätarjotin ylösalaisin, välttä sen kääntämistä ylös ja alas.

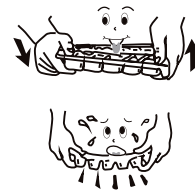


VAROITUS


1. Lasiosa on siirrettävä ja raskas. Lapset eivät saa siirtää sitä.
2. Laitteen epävakaas aiheuttaa ääntä.
3. Ensimmäisellä käynnistyskerralla laitteen asetuslämpötilan saavuttamiseen voi mennä noin 3 tuntia. Laitte palautuu sammutuksen jälkeen.
4. Käytä saumatonta säilytysastiaa imeviin, muuttuviin tai pahanhajuisiin ruokiin.




■ VIANMÄÄRITYS

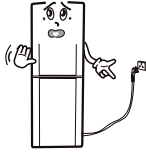


- Laite ei toimi.
 - Pistoke ei ole kytketty hyvin.
 - Ei virtaa.
 - Käynnistä laite uudelleen 5 minuutin sisällä sammutuksesta.

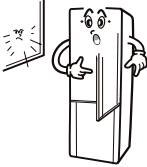


- Jatkuvaa toimintaa tapahtuu harvemmin.
 - Kun huonelämpötila on korkea, tai kun laite on lähellä kuumuutta tai jos se altistuu auringonvalolle.
 - Ovia avataan toistuvasti tai sitä ei suljeta hyvin.
 - Huoneessa on huono tuuletus.
 - Ruokaa on liikaa, jonka takia jäähdytys heikentyy.

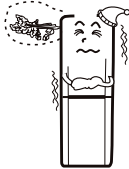


- Ruoka on jäänytynyt jääkaapissa
 - Termostaattiasetus on liian alhainen.
 - Ruokat ovat kosketuksissa takaosan jäähdytyslähteeseen

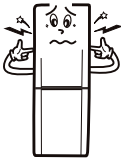

- Laitteesta kuuluu ääntä
 - Laitetta ei ole asetettu vakaalle alustalle.
 - Laite on liian lähellä seinää.
 - Ulkoiset jäähdytyspuket osuvat toisiinsa tai jääkaapin seinään.
 - Jotakin poikkeavaa on laitteen takana tai alla.
 - Moottorista kuuluu hurina käynnin aikana.
 - Säilytetyt ruokatarvikkeet on asetettu epävakaasti.

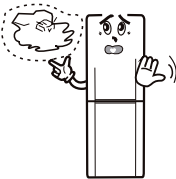

- Pakastimen teho on heikko.
 - Ovea ei ole suljettu hyvin.
 - Oven tiiviste on vaurioitunut tai vääntynyt tai tiivistetty huonosti.
 - Laite on lähellä kuumuutta tai se on altistettu auringonvalolle.
 - Laitteen tuuletus ei ole hyvä.

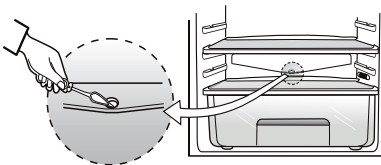


- Sulatusvesi valuu sisälle.
 - Veden poistoaukko on tukkiutunut.
 - Poista tukos tulpalla tai vastaavilla työvälineillä.



VIANMÄÄRITYS ■


► Etukehys ja sivulevy kuumenevat

- Räiskymisenestoputki on rakennettu kehykseen, jotta vesi ei tiivistyisi kehykseen. Se kuumenee laitteen ollessa käynnissä.
- Jäähdytyskokooppa (lauhdutin) on asennettu kehyksen molemmille puolille.



► Jäähalkeamia kuuluu

- Se ei ole vika. Kun laite avataan tai suljetaan, ääni kuuluu laitteesta suuren lämpötilavaihtelun vuoksi, joka aiheuttaa epätasaista lämmön pääsyä sisäosiin.

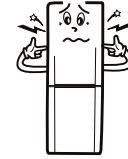


► Takaa löytyy jäätä tai routaa

- Takana olevat jäähdytysputket on alle 0°C laitteen ollessa käynnissä. Routaa ja jäätä on laitteen takana voimakkaasta kosteustasosta johtuen.
- Kun laite on pois päältä, routa häviää itsestään.
- Laitteen puhdistusta suositellaan kerran kuukaudessa. Ruuat ja astiat eivät saa olla kosketuksissa takaseinään.




► Virtausta kuuluu

- Se ei ole vika. Ääni kuuluu jäähdytysaineen virratessa.



► Keskitasossa ja kehyksessä kondensoituneet vesihelmet

- Kun ympäristökosteus ylittää standardiarvot.
- Pyyhi pehmeällä kankaalla.

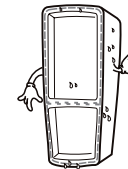

► Vihannesosioon kondensoituneet vesihelmet.

- Kun ovi jätetään auki pitkäksi aikaa tai
- Nesteisiä ruokia ei ole suljettu oikein.



Jos havaitset edellisistä poikkeavia ongelmia, käy valtuutetussa huoltoliikkeessä, mukana TAKUUTODISTUS tai ota yhteyttä Samsung Technical Help Centeriin.



Tuotteen oikeaoppinen hävitys **(Elektroniset ja sähkölaitteet)**

**(Voimassa Euroopan Unionin maissa sekä muissa Euroopan maissa,
joissa on jätteen lajittelujärjestelmä)**

Finnish



Tämä merkintä tuotteessa tai sen käyttöoppaassa osoittaa, ettei tuotetta saa käytön jälkeen hävittää kotitalousjätteen mukana. Välttääksesi mahdolliset hallitsemattomasta jätteen hävityksestä aiheutuvat ympäristöhaitat tai ihmisille aiheutuvat haitat lajittele tämä tuote muista jätteistä erillään ja kierrätä se vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kotitalouksissa on otettava yhteyttä joko jälleenmyyjään, tai paikalliseen viranomaiseen, jotka antavat yksityiskohtaista tietoa laitteen virheettömästä kierrätyksestä.



Liikkeiden on otettava yhteyttä toimitatjaansa ja tarkistaa sopimuksen ehdot ja edellytykset. Tätä tuotetta ei saa sekoittaa muihin jätteisiin.

Ota yhteyttä Samsungiin

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhteyttä Samsung tukeen.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se



BRUKSANVISNING

MODELL: RL21DC**
RL22DC**
RL24DC**
RL26DC**
RL26DE**
RL24DE**

NO



- ▶ Vennligst les alle sikkerhetsforholdsreglene i denne bruksanvisningen før bruk, og behold den for fremtidig referanse.
- ▶ Vennligst les gjennom denne bruksanvisningen før du kobler til strømmen, og behold den for fremtidig referanse.
- ▶ Det vil ikke bli gitt beskjed om endringer vedrørende denne brukermanualen, fordi produktene våre stadig blir forbedret.

Registrer produktet ditt på www.samsung.com/global/register





INNHold ■

BESKRIVELSE AV DELENE	2
SIKKERHETSANMERKNINGER.....	3
FORBEREDELSE FØR BRUK	4
MONTERING OG OPPSETT	5
INNFØRING I PCB.....	7
OPPBEVARE MAT.....	9
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	10
DEMONTERING AV TILBEHØR.....	11
LOKALISERE FEIL.....	12

Dette er en bruksanvisning for seks modeller med lignende oppbygging: RL26DC**/ RL26DE**/ RL24DC**/RL24DE**/RL22DC**/RL21DC**. Den legger spesielt vekt på modellen RL24DC**.

*Vanlige farger:

SW : Snøhvitt (PCM),	EW : Snøhvitt (Embo)
MS : Sølvfarge (Thai-sølv),	MR : Speil
TW : Hvitt, to nyanser,	TS : Sølv, to nyanser.
AS : Aluminiumsølv	WR : Vinrød

- Vennligst les bruksanvisningen og bruk den som anbefalt. Beskjedene som er markert med „Advarsel“ og „Merk“ handler om sikkerhet og er svært viktige. Vennligst les dem nøye og gjerne flere ganger.

ADVARSEL

Det betyr at det er mulig å forårsake alvorlig skade hvis instruksjonene ikke blir fulgt.

MERK

Det betyr at små skader eller svikt i yteevnen kan forårsakes med mindre visse scenarioer unngås.

- Ikke oppbevar farmasøytiske produkter, vitenskapelige materialer eller temperatursensitive produkter i kjøleskapet.
 - Produkter som krever strenge temperaturkontroller må ikke oppbevares i kjøleskapet.



BESKRIVELSE AV DELENE


Produktfunksjoner

- Digital kontroll: Utvendig kontroll som viser tilstand og temperatur.
- Miljøvern uten strømningsmåler: Dette apparatet er et grønt produkt.
- Pålitelig yteevne: Dette produktet bruker en effektiv og pålitelig avfallspresse med ypperlig yteevne, fra et velkjent merke.
- Fornuftig oppbygging: Utformingen av kjøleskapet over, og fryseren under, kan redusere energien fra kjøleren og dermed også strømtapet. Det ofte brukte kjøleskapet øverst, gjør tilgangen enklere. Kjøleskaphyllene er justerbare.
- Reservasjon mot lukt: Fryseren er bygd opp med skuffer, for å gjøre oppbevaring av mat lettere og for å beskytte mot lukt.
- Flat rygg: Den innebygde kondensatoren er enkel å rengjøre.

Vedlegg

Navn Modell	SKUFF-F	HYLLE-R	BEHOLDER GRØN.	LOKK GRØN.	EGGHOLDER	FLASKEHOLDER	EGGBRETT	ISBRETT	VINHOLDER
RL26DC** RL26DE**	3	3	1	1	3	1	1	1	1
RL24DC** RL22DC** RL24DE**	3	2	1	1	2	1	1	1	1
RL21DC**	2	2	1	1	2	1	1	1	1

Beskrivelse av deler (f.eks RL24DC**)

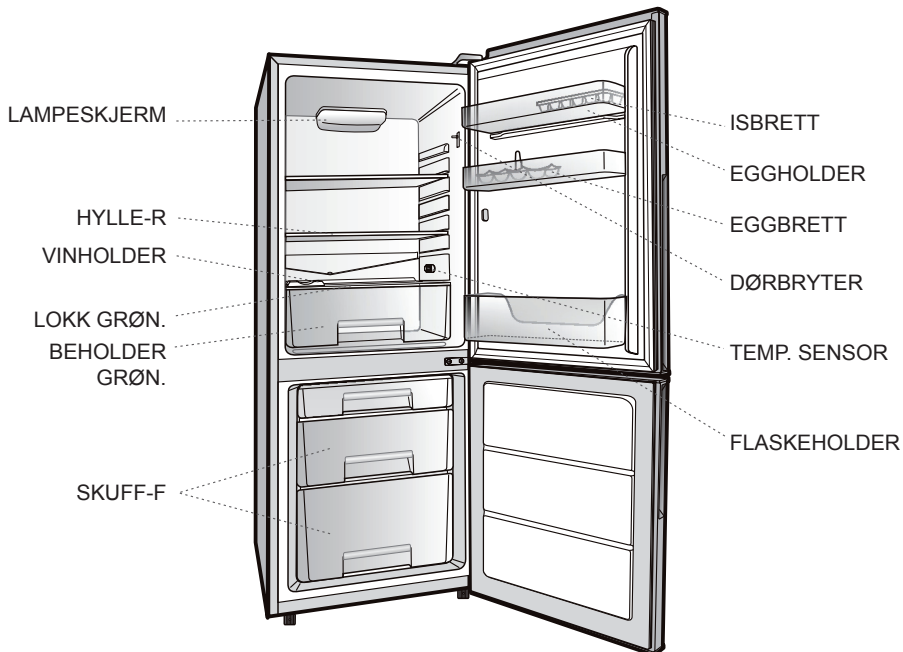




SIKKERHETSANMERKNINGER ■

ADVARSEL

- Hvis strømledningen er skadet må den, for å unngå fare, skiftes ut av produsenten eller en av deres servicepersonell, eller en annen kvalifisert person.
Du burde vente i 5 minutter før du setter i strømledningen igjen.
Dette er for å hindre at kompressoren blir skadet.

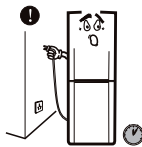

- Ikke bruk lettantennelige sprayer (som spraymaling eller gjengefett) som kan forårsake eksplosjon.
Merk: Ikke utsett apparatet for regn. Ikke ha apparatet utendørs.



- Ikke la barn leke med, eller henge i enheten, fordi det kan skade enheten eller barnet.




- Hold apparatet vekk fra vann for å hindre at isoleringen blir svekket.




- Pass på at sensoren ikke er tildekket eller i kontakt med noen objekter.
- Varme objekter eller hyppige/lange åpninger av døren, vil øke temperaturen i kjøleskapet. Temperaturindikatoren vil blinke og komme seg igjen, i løpet av 24 timer.
- Varme objekter, eller at døren blir lukket på feil måte, holdt åpen for lenge eller åpnes for ofte, kan resultere i at temperaturindikatoren blinker eller at kjøleeffekten blir dårligere.



- Ikke oppbevar brannfarlige eller eksplosjonsfarlige elementer, sterke syrer, eller etsende kjemikaler (som butan, eter, benzen, vitriol, bensin, alkohol osv.) i kjøleskapet. Ikke legg flytende matvarer på flasker, i fryseren da dette vil føre til at flasken sprekker.

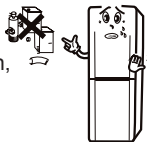

- Ikke fortsett å bruke apparatet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
Skrui i så fall av strømmen, og ring til nærmeste forhandler.
- Apparatet må installeres på en slik måte at støpselet er lett tilgjengelig.

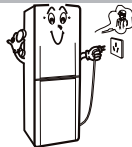

ADVARSEL

Hvis det er en gasslekkasje må du skru av gassventilen og lufte ut av rommet før du drar ut stikkontakten. Å dra ut stikkontakten vil forårsake gnister som igjen kan føre til at det skjer en ulykke.





■ SIKKERHETSANMERKNINGER

MERK

- ▶ Undersøk modellen og serienummeret for å sammenligne produktene.
- ▶ Før du kobler til strømmen må du bekrefte spenningen på kontakten og merkespenningen på apparatet. Merkespenningen er 220-240V. Av sikkerhetsårsaker må du bruke en ledning som tåler strøm på over 10A.
- ▶ Lukk skuffen i fryseren før du lukker døren..
- ▶ Hvis kjøleskapstemperaturen får en negativ avlesning må du undersøke om innstillingen står på „Super Cool“.
- ▶ På sommeren når det er varmt, vil apparatet arbeide lengre, det vil være is på bakveggen og frysertemperaturen vil være lav. Dette er normalt.
- ▶ De elektriske delene i PCBen vil bli varme når den arbeider, og burde holdes unna vann.



Advarsel Kuldeeffekten kommer fra kjølevæske som fylles gjennom en spesiell prosess. Forsikre deg om at rørene på baksiden er uskadde.



Dette apparatet bruker kjølemiddelet R600a, som er brannfarlig.

Håndter apparatet forsiktig under transport og montering, for å forhindre skade på kjølesystemet.


- ▶ Kjølevæske fra en lekkasje i rørene kan begynne å brenne, eller skade øynene dine. Hvis det oppstår en kjølevæskelekkasje må du holde ild eller potensielle brannkilder vekk, og lufte ut av rommet i flere minutter.
- For å unngå at det blir dannet lettantennelig gass fra kjølevæsken under en eventuell lekkasje fra kjølekretsen, og luften, må du velge romstørrelsen på rommet hvor apparatet står, i i forhold til mengden av kjølevæske.
Romstørrelsen skal beregnes etter kriteriene: 8g R600a (kjølevæske) per kvadratmeter.
Sjekk bruksanvisningen for detaljer rundt mengden kjølevæske.
- Ikke sett i gang et apparat som er skadet. Vennligst kontakt forhandleren eller servicesenteret, hvis du har noen problemer.

ADVARSEL


- Pass på at ingenting dekker for ventilasjonsåpningene i apparatrammen eller i den innebygde konstruksjonen.
- Ikke bruk mekanisk utstyr eller annet utstyr som ikke er anbefalt av produsenten for å få avrimingen til å gå raskere.
- Ikke ødelegg kjølekretsen.
- Ikke bruk elektriske apparater inni oppbevaringsrommene i kjøleskapet, med mindre de er av typen som anbefales av produsenten.

■ FORBEREDELSE FØR BRUK

Grunnleggende forberedelser



1. Når du skal bruke apparatet for første gang, fjerner du de to teipbitene fra begge sider av glasshyllen og setter de to ustikkerne i hakkene innerst i kjøleskapet.
2. Rengjør apparatet med en våt pussefille (bruk litt vaskemiddel i varmt vann).

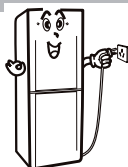

3. Etter 2-3 timers kjøling kan du oppbevare matvarene for å sjekke at apparatet virker.

* Anbefalt å sette inn matvarene etter 2-3 timers kjøling.



Skifte lyspære

- Dra ut stikkontakten.
Fjern skruene fra lampeskjermen og dra skjermen framover.



- Skru pæren mot klokken for å få den av.




- Skru pæren med klokken for å få den på igjen.
Heng skjermen på kroken bak først, fest så kroken foran og fest skruene.
Lampeparametere: ~220V-240V, 25W E14



MONTERING OG OPPSETT ■

Plassering av kjøleskapet

1. Fjern fotdemperen før bruk.
2. Hvis apparatet er ustøtt kan du justere forbeinet for å stabilisere det (løft ved å skru til venstre).
Det er et justeringshull i forbeinet. Du kan justere det med en stjerneskrutrekker (se figuren til høyre).
3. Gulvet apparatet står på skal være flatt og solid.
Ellers kan det gjøre at apparatet svinger, og/eller lager lyd.
- Lyden vil bli sterkere hvis apparatet settes på en myk bunn
- Bruk en solid plate på teppet for å unngå misfarging eller blokkering av varmen.
- For å stabilisere apparatet må du passe på det ikke er noe mellomrom mellom foten og gulvet. Sørg for at apparatet lenes litt bakover, for at det blir lettere å lukke døren.

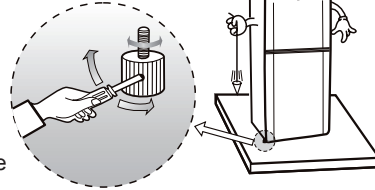


Emballasje og håndtering

1. Pakke opp, pakke om og håndtering.
- Husk på hvor alle delene er mens du pakker opp og undersøker.
Produktet kan ikke transporteres før det er pakket om etter undersøkelse.

2. Hold ikke i døren under transportering.
3. Unngå kraftige sammenstøt eller heftig risting under håndtering.




4. Håndter apparatet i vertikal stilling for å unngå kraftige sammenstøt.
► Ikke plasser apparatet bakvendt eller liggende.
Hvis apparatet må være på hell, skal hellevinkelen være mindre enn 45°
► Håndter apparatet i samsvar med instruksjonene for å forhindre bråk eller andre problemer.

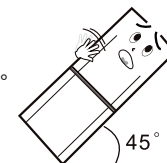




■ MONTERING OG OPPSETT

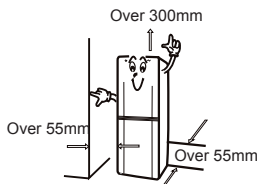


- La det være en klaring på mellom 55 og 100mm mellom baksiden av apparatet og veggen.
La det være en klaring på minst 300mm over apparatet.

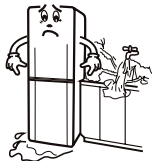


- For å unngå at metallet rustet og at isoleringen svekkes, må apparatet ikke plasseres på et sted med fukt; Hvis apparatet er plassert i nærheten av et basseng eller i en kjeller er det påkrevd å ha en beskyttelse mot overbelastning, med mindre du har en jordledning. Hvis apparatet blir gjennomvåt som følger av en naturkatastrofe må du ha den reparert av Samsungs servicesenter før bruk.




- Apparatet må stå langt unna varmekilder og direkte sollys.



- En separat stikkontakt for jordledninger med tre kjerner må brukes og må ikke deles med andre apparater. Av sikkerhetsgrunner, vær vennlig å koble til jordledningen som sitter på jordingsstangen i stikkontakten. Ledningen må ikke være i kontakt med vannrør, gassrør, telefonledninger, lynavledere osv.

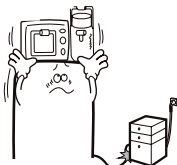

- Pass på at strømledningen ikke ligger i klem. Du må ikke ha apparater (mikrobølgeovn, elektronisk kokeapparat osv.) oppå apparatet.

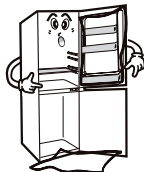

- Før du kaster apparatet må du kassere pakningen.
- De kasserte enhetene må behandles av profesjonelle. For å unngå skader på miljøet må du ikke kaste avfallet hvor som helst.


MERK

1. Hold apparatet vekk fra vann da det kan ruste og skape problemer.
Tørk de elektriske delene, som bryteren, av med en tørr klut.
2. Ikke bruk vaskepulver, alkalisk vaskemiddel, børster, bensin, fortynningsmiddel, alkohol, råolje, syre eller kokende vann som kan skade fasaden eller plastikkeneheter.
3. Ikke bruk kjemisk tørkefille som kan skade fasaden eller plastikkeneheter.
4. De smurte plastikkeneheterne eldes fort, så tørk av oljen så fort som mulig.



INNFØRING I PCB ■

RL26DC/ RL24DC**/ RL22DC**/RL21DC** RL26DE**/ RL24DE****

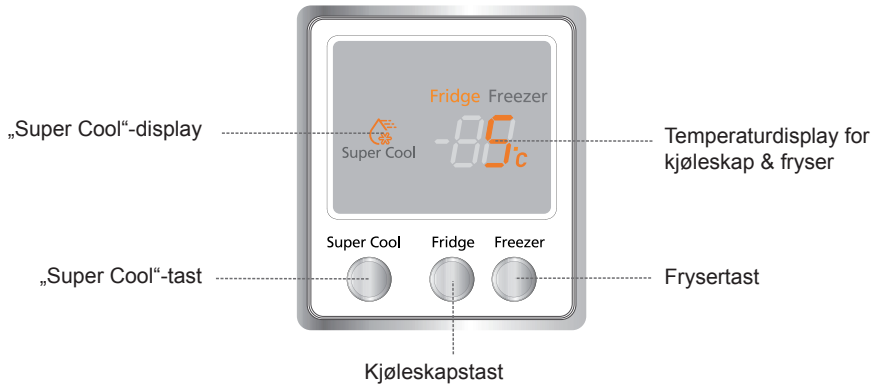

Når strømmen er på vil alle lampene lyse opp og det vil komme en velkomstlyd som varer i 2 sekunder. Kjøleskapstemperaturen vil være innstilt på 5°C. Displayet vil vise den faktiske kjøleskapstemperaturen.

Kjøleskap - Displayet viser kjøleskapstemperaturen.
Fryser - Displayet viser frysertemperaturen.

1. „Super Cool“-tast

- 1-1. Hvis apparatet ikke er i „Super Cool“-tilstand må du trykke på „Super Cool“-tasten for å gi energi til lyset og bringe apparatet i „Super Cool“-tilstand.
- 1-2. Kompressoren vil begynne å jobbe når kjøleskapet går inn i „Super Cool“-tilstand.
- 1-3. Det er to måter å avbryte „Super Cool“ på:
 - 1-3-1. Trykk på „Super Cool“-tasten for å avslutte.
 - 1-3-2. Apparatet går automatisk ut av „Super Cool“-tilstanden.
- 1-4. Å avslutte „Super Cool“-tilstanden vil koble ut „Super Cool“-displayet.

Hvis du må fryse store mengder med matvarer, setter du temperaturen i fryseren på den kaldeste temperaturen, før du skruer på „Super Cool“-tast.



■ INNFORING I PCB

2. „Kjøleskap“-tast

- ▶ 2-1. Trykk på „Kjøleskap“-tasten for å stille inn kjøleskapstemperaturen.
- ▶ 2-2. Når du trykker på „Kjøleskap“-tasten vil kjøleskapstemperaturen blinke og vise det gjeldende oppsettet med pip. Hvis du trykker på „Kjøleskap“-tasten igjen vil temperaturoppsettet endres i intervaller på 5°C → 4°C → 3°C 7°C → 6°C → 5°C for hvert trykk.

3. „Fryser“-tast

- ▶ 3-1. Trykk på „Fryser“-tasten for å vise temperaturen i fryseren. „Kjøleskap“ vil gå vekk og „Fryser“ vil lyse opp. Displayet vil vise temperaturen i fryseren. Flere sekunder senere vil displayet vise temperaturen i kjøleskapet.
- ▶ 3-2. Når displayet viser temperaturen i fryseren kan du trykke på „Fryser“-tasten for å avslutte frysertemperaturen og taste inn kjøleskapstemperaturen.

4. Trimfunksjon

- ▶ 4-1. Hold „Kjøleskap“-tasten inne i 5 sekunder for å angi trimtilstand.
- ▶ 4-2. Å trykke „Kjøleskap“-tasten igjen vil koble inn trimfunksjonen med intervallene „-“ „01“ „02“ „03“ „07“ „08“ „09“ „-“;
- ▶ 4-3. Hvis det ikke blir satt i gang noen handling etter 5 sekunder i trimtilstanden, vil apparatet gå tilbake til vanlig tilstand.
- ▶ 4-4. Hvis temperaturinnstillingene endres vil den avslutte trimtilstanden.
- ▶ 4-5. Når temperaturen blir trimmet vil det komme en pipelyd fra hvert tastetrykk.
- ▶ 4-6. Jo høyere verdien er, jo lavere er temperaturoppsettet:
* Trimfunksjonen er ikke anbefalt.

5. Alarm

- ▶ 5-1. Når kjøleskapdøren er åpen i 2 minutter vil en alarm gå av. Hvis den er åpen i 3 minutter vil to alarmer gå av. Hvis døren er åpen i mer enn 4 minutter vil alarmene lyde i intervaller på 1 minutt med alarm og to minutter med stillhet, for å minne brukeren på å lukke døren.
- ▶ 5-2. Alarmen vil stoppe når kjøleskapdøren lukkes.



OPPBEVARE MAT ■


- Matvarene må pakkes inn i plastikkposer (eller folie), eller legges i tette beholdere for å unngå at de tørker ut eller at de begynner å lukte.



- Varm mat eller drikke burde avkjøles til romtemperatur før de settes inn i kjøleskapet, for å spare strøm.



- Tilberedt og rå mat må være atskilt.



- Matvarene burde oppbevares løse for å la det være nok plass for luften til å sirkulere.

Merk: 1. Ikke sett mat nær sensoren.

2. Matvarene og beholdere må ikke lenes mot bakveggen.




- Oppbevar mat i mindre porsjoner.



- Det er best å vaske mat (frukt og grønnsaker) før den oppbevares.




- Frukt og grønnsaker bør oppbevares i grønnsaksbeholderen, for at de skal holde seg friske.




ADVARSEL

- Tropisk frukt (bananer, ananas osv.) er ikke egnet.
 - Ikke oppbevar ting som har strenge oppbevaringsstandarder (som blodserum, bakterier og annet akademisk materiale).
- Tips: Hvis det er nødvendig å oppbevare store mengder matvarer, du skal lage is, eller du trenger noe avkjølt fort, kan du ta ut skuffen i fryseren og legge matvarene direkte på kjøleelementet.



MERK

- Ikke rør kjøleelementet i fryseren med våte hender. Det kan få vannet til å fryse på hendene dine.






VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING



► Indre deler

Demonter alle hyller, dørrammer, brett, lokk og skuffer og vask med en våt, myk klut. Hvis du bruker vaskemiddel bør du vaske med vann først og deretter tørke av med en tørr klut.

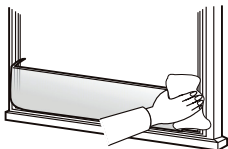

► Dørens tetningslist

Hvis tetningslisten på døren kommer i kontakt med olje, sauser o.l., vil den bli svekket etter en stund. Dette gjelder spesielt den øvre og den nedre tetningslisten. Pass på å vaske listene nøye. Fordypningene bør rengjøres med Q-tips. Når du fester tetningslisten, fester du de fire hjørnene først og så resten av listen, del for del.

► Avisingsmetoder

Når islaget blir tykt kan det svekke kjøleeffekten. Du må ta ut og pakke ned matvarene. Dra ut stikkkontakten, og tørk opp vannet med en myk klut etter hvert som islaget smelter. Koble strømmen til igjen og start apparatet på nytt for å stille inn temperaturen. Vanligvis er det nødvendig med en eller to avisinger i året.

MERK

1. Dra ut stikkkontakten først. Vask så fryseren etter å ha aviset den.
2. Det er best å avise fryseren når den er tom eller halvtom.
3. For å unngå skade bør du ikke bruke metall eller skarpe verktøy under avisingen.
4. Ikke bruk et elektrisk varmeapparat for avising.

Forhåndsregler for rengjøring

- Dra ut stikkkontakten før du rengjør. Stikkkontakten burde være ute i minst 5 minutter.
- Ikke la det komme vann i lampen eller på PCB-lokket når du rengjør..
- Tørk over med et mykt håndkle dyppet i vann, eller et mildt vaskemiddel, og rengjør så med en tørr klut.
- Ikke bruk et vaskemiddel med skuremiddel (f.eks. tannkrem), syre eller kjemisk løsemiddel (f.eks. alkohol).

MERK

Følgende skal alltid sjekkes etter vedlikehold:
Om det er sprekker eller merker i strømledningen.
Om stikkkontakten sitter godt i veggen.
Om strømledningen blir varm.




DEMONTERING AV TILBEHØR ■

Tilbehør

► VINHOLDER


Den flerfunksjonelle vinholderen kan støtte 3 bokser med drikke horisontalt, eller 1 flaske med drikke vertikalt.



Demontering av tilbehør


► HYLLE-R

Du kan justere stillingen på hyllen i forhold til beholdernes høyde.



► SKUFF-F


Du kan dra skuffen ut til den stopper, og deretter løfte den ut.

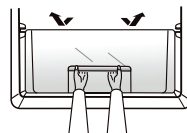

► Brett og LOKK GRØN.


Dra ut brettet og ta det ut når lokket er oppe.

Advarsel: Under demonteringen må du ikke bruke kraft for å få ut brettet da det kan skade apparatet.

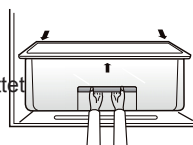


► EGGBRETT OG FLASKEHOLDER

Løft dem ut.




► BEHOLDER GRØN.

Grønnsaksbeholderen holder frukten og grønnsakene friske og saftige, fordi den er forseglet og hindrer direkte kontakt mellom den kalde luften, og grønnsakene. Egnert for oppbevaring av frukt og grønnsaker.



► ISBRETT

- Fordel det kalde vannet eller drikken i det rene brettet, og sett det inn i fryseren.
- Når du skal ha tak i en isbit bare snur du på brettet. Ikke brekk brettet opp eller ned.

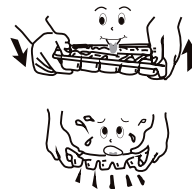


ADVARSEL


1. Skilleveggen i glass er flyttbar og tung. Ikke la barn flytte på den.
2. Hvis apparatet ikke står stødig vil det bråke.
3. Apparatet trenger rundt 3 timer til å nå riktig temperatur når den startes opp for første gang. Apparatet vil fortsette etter at det er skrudd av.
4. Matvarer og væsker som kan absorberes, overføres eller lukter bør oppbevares i en beholder.




■ LOKALISERE FEIL

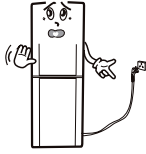


- ▶ Apparatet virker ikke.
 - Stikkkontakten sitter ikke ordentlig i.
 - Strømmen har gått.
 - Start apparatet innen 5 minutter etter at strømmen er skrudd av.

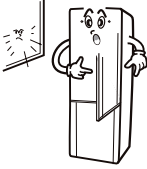


- ▶ Apparatet jobber hele tiden.
 - Dette kan skje når romtemperaturen er høy, apparatet er nær en varmekilde eller blir utsatt for direkte sollys.
 - Det kan også skje hvis døren har blitt åpnet ofte eller ikke har blitt lukket ordentlig.
 - Eller hvis rommet er dårlig ventilert.
 - Det kan være du har for mye mat, noe som resulterer i dårlig avkjøling.

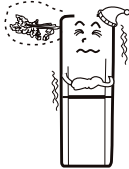


- ▶ Maten i kjøleskapet kan være frossen
 - Termostaten kan være innstilt for lavt.
 - Maten kan være i kontakt med kuldekilden i den bakre veggen.

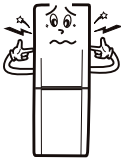

- ▶ Det kommer lyder fra kjøleskapet
 - Apparatet står ikke støtt.
 - Apparatet er for nærme veggen.
 - De utvendige avkjølingsrørene kolliderer med hverandre eller med kjøleskapveggen.
 - Noe uventet ligger under eller bak kjøleskapet.
 - Motoren vil summe når den jobber.
 - Ting i kjøleskapet står ikke støtt.

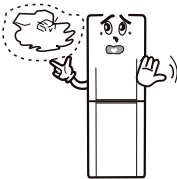

- ▶ Fryseren fungerer dårlig.
 - Døren er ikke lukket ordentlig.
 - Tetningslisten på døren er skadet, ødelagt eller sitter dårlig.
 - Apparatet er nær en varmekilde eller blir utsatt for solen.
 - Apparatet blir ikke luftet ut godt nok.

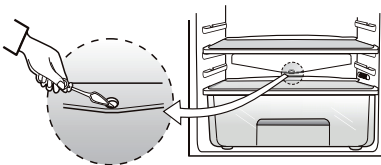


- ▶ Avisningsvannet flyter over inne i apparatet.
 - Vannutløpet er blokkert.
 - Fjern blokkeringen med en plugg, eller lignende verktøy.




LOKALISERE FEIL ■

- ▶ Rammen foran, og platen inni blir varme
 - Det er bygget inn et rør i rammen som skal hindre at det kommer kondens i rammen. Det vil bli varmt når apparatet er i gang.
 - Kjøleenheten er innstallert på begge sider av rammen.



- ▶ Det blir hørt lyder av is som sprekker
 - Dette er ikke en feil. Når apparatet setter i gang, vil du høre poppelyder på grunn av den store endringen i temperaturen. Dette gjør at varmen blir ujevnt fordelt.

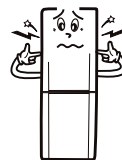


- ▶ Det er is bak i kjøleskapet
 - Kjølerørene på baksiden vil ha en temperatur på under 0°C når apparatet er i gang. Det vil være frost eller is bak i kjøleskapet på grunn av tett fuktighet.
 - Når apparatet er av, vil isen automatisk forsvinne.
 - Det er anbefalt å rengjøre apparatet en gang i måneden.
 - Matvarene og beholdere må ikke lenes mot bakveggen.



- ▶ En strømmene lyd blir hørt
 - Dette er ikke en feil. Denne lyden er kjølevæsken som renner.



- ▶ Det kommer kondens på furen i midten og i rammen
 - Dette skjer når luftfuktigheten blir høyere enn normalt.
 - Tørk det av med en myk klut.

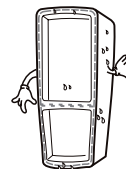

- ▶ Det samler seg kondens i grønnsaksbeholderen.
 - Dette kan skje når døren er oppe lenge eller
 - flytende matvarer ikke er ordentlig forseglet.



Skulle du ha noen andre problemer enn de som er nevnt her bør du dra til ditt nærmeste servicesenter med GARANTIBEVISET ditt, eller kontakte Samsungs tekniske hjelpsenter.



Riktig avfallsbehandling av dette produktet

(Avfall: Elektrisk & Elektronisk utstyr)

(Gjeldene i EU og andre Europeiske land med egne innsamlingsystem)

Norwegian



Hvis du ser dette merket på produktet eller i dets bruksanvisning, betyr det at det ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Vær vennlig å skill dette ut fra andre typer avfall og resirkuler det på riktig måte for å fremme gjenbruk av materialene. Dette er for å forhindre skade på miljøet eller helse fra ukontrollert avfallsdeponering.

Brukere burde kontakte forhandleren hvor de kjøpte produktet, eller lokale myndigheter for detaljer angående hvor og hvordan de kan resirkulere dette produktet på en trygg måte.

Bedrifter burde kontakte leverandøren sin og undersøke leveringsbetingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet burde ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se



BRUKSANVISNING

MODELL: RL21DC**
RL22DC**
RL24DC**
RL26DC**
RL26DE**
RL24DE**

SV



- Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du ansluter kylskåpet till strömuttaget, och spara den sedan för framtida behov.
- Vi förbehåller oss rätten att ändra sådant som rör denna bruksanvisning utan föregående meddelande, då vi hela tiden förbättrar våra produkter.

Registrera din produkt på www.samsung.com/global/register





INNEHÅLL ■

BESKRIVNING AV DELAR.....	2
SÄKERHETSANVISNINGAR	3
FÖRBEREDELSE	4
INSTALLERING	5
INTRODUKTION TILL PCB.....	7
FÖRVARING AV LIVSMEDEL	9
UNDERHÅLL & RENGÖRING	10
BORTTAGNING AV TILLBEHÖR.....	11
FELSÖKNING	12

Denna bruksanvisning omfattar sex modeller av RL26DC**/RL26DE** /RL24DE**/RL24DC**/RL22DC**/RL21DC** av liknande strukturer med tyngdpunkten på modell RL24DC**.

* Typfärger:

SW : Snövit (PCM),	EW : Snövit (Embo)
MS : Dim Silver (Thai Silver),	MR : Spegel
TW : Vitt i två nyanser,	TS : Silver i två nyanser
AS : Aluminumsilver	WR : Vinröd

- Var vänlig och läs igenom denna bruksanvisning och följ anvisningarna. Meddelanden märkta med "Varning" och "Observera" rör säkerheten och är väldigt viktiga. Läs nogra igenom flera gånger.

VARNING

Innebär att allvarliga personskador eller skador på produkten kan uppstå om dessa anvisningar inte följs.

OBSERVERA

Innebär att lättare skador eller funktionsfel kan uppstå om dessa anvisningar inte följs.

- Förvara inte mediciner, vetenskapligt material eller andra temperaturkänsliga produkter i kylskåpet.
 - Produkter som kräver en strikt temperaturkontroll ska inte förvaras i kylskåp.



BESKRIVNING AV DELAR


Funktioner

- Digital kontroll: Kontroll från utsidan och display som visar tillstånd och temperatur.
- Miljöskydd: Detta är en grön produkt.
- Pålitlig prestanda: Sömlös högeffektiv kompressor av känt märke med utmärkt prestanda och hög pålitlighet används i denna produkt.
- Praktisk organisering: Uppdelningen av kylskåp längst upp och fryr längst ner kan minska energiåtgången och strömförlusten. Kylskåpet som används oftare kan lättare komma åt. Kylskåpshyllorna kan justeras utifrån volymen.
- Luktreducering: Frysens är organiserad med lådor för att underlätta matförvaring och förhindra att matvaror tar smak av varandra.
- Platt baksida: Den inbyggda kompressorn är enkel att rengöra.

Bilaga

Namn Modell	LÅDA-F	HYLLA-R	GRÖNSAKSLÅDA	LOCK TILL GRÖNSAKSLÅDA	ÄGGLÅDA	FLASKHYLLA	ÄGGFACK	ISFACK	VINHYLLA
RL26DC** RL26DE**	3	3	1	1	3	1	1	1	1
RL24DC** RL22DC** RL24DE**	3	2	1	1	2	1	1	1	1
RL21DC**	2	2	1	1	2	1	1	1	1

Beskrivning av delar (RL24DC** till exempel)

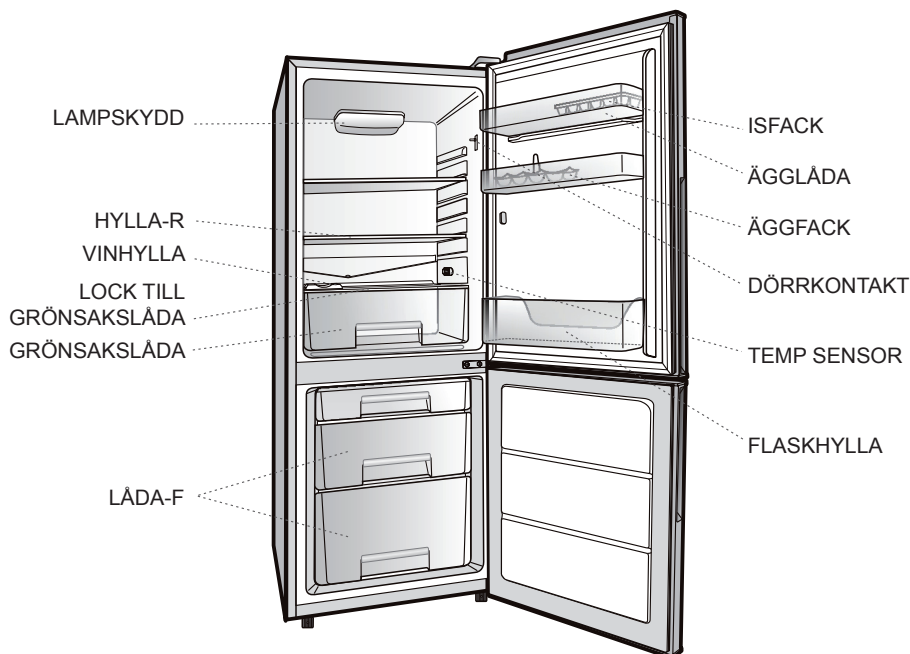




SÄKERHETSANVISNINGAR ■

VARNING

- Om elsladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av tillverkarens representant eller någon annan kvalificerad person. Elsladden ska inte sättas tillbaka förrän efter fem minuter, annars finns det risk för att kompressorn skadas.

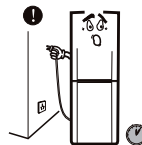

- Använd inga brännbara sprayer, såsom sprayfärg eller fernissa som innebär explosionsrisk. Obs! Utsätt inte kylskåpet för regn eller fukt.



- Låt inte barn leka med eller hänga på kylskåpet då detta kan skada barnen och kylskåpet.




- Se till att vatten inte kommer i kontakt med kylskåpet då detta kan leda till skador på isoleringen.




- Se till att sensorn inte täcks för eller kommer i kontakt med föremål.
- Om du sätter in heta föremål eller öppnar kyl/frys-dörren för ofta höjs innetemperaturen, och temperaturmätaren blinkar, och återställs inom 24 timmar.
- Om du inte stänger dörren helt, sätter in heta föremål eller öppnar kyl/frys-dörren för länge eller för ofta kan det leda till att temperaturmätaren blinkar, till dålig kylning eller till överbelastning.



- Förvara inte brännbara eller explosiva ämnen, starka syror eller alkaliska kemikalier, såsom butan, eter, benzen, vitriol, bensin, alkohol eller liknande i kylskåpet. Ställ inte in flaskor med flytande livsmedel i frysen då flaskorna kan spricka.

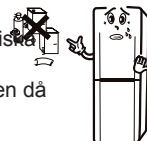

- Fortsätt inte att använda kylskåpet om det inte fungerar som det ska eller är skadat. Bryt strömmen och kontakta din lokala återförsäljare.
- Apparaten ska installeras så att stickkontakten är lättillgänglig efter installationen.

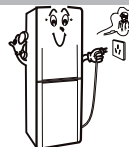

VARNING

Om en gasläcka skulle uppstå, stäng gasventilen och vädra ordentligt i rummet innan du drar ut strömkontakten eftersom det troligtvis kommer att slå gnistor när du drar ut kontakten vilket i sin tur kan leda till olyckor.





■ SÄKERHETSANVISNINGAR

OBSERVERA

- ▶ Se modell och serienummer för att jämföra produkterna.
- ▶ Innan du ansluter kylskåpet till eluttaget är det viktigt att du kontrollerar att spänningstalet i ditt hem är detsamma som står angivet på apparaten. Spänningstalet ska vara 220-240V. Ledningar som kan leda över 10A ström måste användas av säkerhetsskäl.
- ▶ Kom ihåg att stänga lådorna i frysen innan du stänger frysdörren.
- ▶ Om kylskåpets temperatur är negativ bör du kontrollera om apparaten fungerar under Super Cool.
- ▶ På sommaren när det är varmt och kylskåpet körs en längre tid kan det finnas is på den bakre väggen och frystemperaturen vara låg. Detta är normalt.
- ▶ De elektriska komponenterna i PCB blir heta när de används och får inte komma i kontakt med vatten.



Varning! Kyleffekterna kommer från köldmedel som fylls genom en särskild teknik. Se till att rören på baksidan är intakta.



Detta kyl/frys-skåp innehåller köldmedlet R600a som är ett brännbart ämne. Vid transport och installation är det viktigt att du är försiktig med kyl/frys-skåpet så att inte kylsystemet kan skadas.


- ▶ Köldmedel som läcker från rören kan ta eld eller skada dina ögon. Om rören ändå skulle skadas är det viktigt att kylmedlet inte kommer i närheten av eld eller andra antändningskällor, dessutom måste rummet vädras flera minuter.
- Det rum där kylskåpet ska placeras måste vara tillräckligt stort i förhållande till kylmedlet som används i kylskåpet, så att en brännbar blandning av gas och luft inte skall uppstå i händelse av läckage på kylslangen. Rumets volym skall vara minst en kubikmeter per 8 gram av köldmedlet R600a i kyl/frys-skåpet.
För ytterligare information om mängden köldmedel, se bruksanvisningen.
- Starta aldrig ett kyl/frys-skåp som visar tecken på skador. Om några problem uppstår bör du kontakta din återförsäljare.

VARNING


- Håll ventilationsöppningar på och omkring kyl/frys-skåpet fria från hinder.
- Använd inga mekaniska verktyg eller andra metoder för att påskynda avfrostningen om de inte rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylkretsen.
- Använd inga elektriska apparater i kylskåpets förvaringsutrymmen om de inte rekommenderas av tillverkaren.

■ FÖRBEREDELSE

Grundläggande förberedelser



1. Börja med att ta bort de två tejprensorna som sitter på vardera sidan av glashyllan och sätt in de två sidorören i håligheten i skåran.
2. Rengör kyl/frys-skåpet med en blöt trasa (tillsätt lite rengöringsmedel i det varma vattnet).

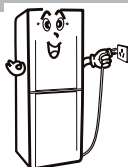

3. Vi rekommenderar att livsmedel inte ställs in förrän kyl/frys-skåpet varit anslutet 2-3 timmar och blivit kallt.



Byte av lampan

- Dra ut elkontakten.

Ta bort skruvarna från lampskyddet och håll sedan på baksidan med fingrarna så att du kan dra ut skyddet framåt.



- Vrid ur glödlampen moturs.



- Vrid tillbaka glödlampen medurs.

Häng först tillbaka den bakre kroken, sätt fast den främre kroken och sätt i skruvarna.




Lampspecifikationer: ~220V-240V, 25W E14

INSTALLERING ■

Placera kylskåpet

1. Ta bort fotdynan före användning.
 2. Om kylskåpet placeras så det står ostadigt kan du justera det främre benet i botten så att det blir stadigare (lyft genom att vrida det till höger). Det finns ett justeringshål i det främre benet. Du kan justera det med hjälp av en skruvmejsel (se bilden till höger).
 3. Underlaget ska vara plant och stabilt, annars kan kylskåpet föra oväsen och vibrera.
- Kylskåpet ger mer ljud ifrån sig om det placeras på ett mjukt underlag.
 - Lägg en stabil platta på filtern för att undvika missfärgning eller värmeblockering.
 - Stabilisera kylskåpet genom att låta foten vara i nära kontakt med golvet och låt kylskåpet luta en aning bakåt så att dörren lätt kan stängas.

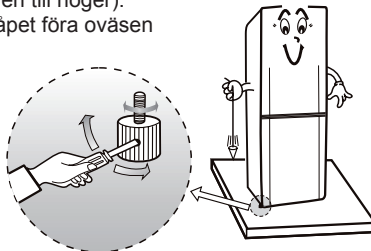

Packetering & hantering

1. Uppackning, ompackning och hantering.

- Kom ihåg var emballaget finns under uppackning och kontroll. Kylskåpet kan inte transporteras förrän det har packats om efter kontrollen.


2. Håll inte i dörren under transporten.

3. Undvik stötar och kraftiga skakningar under transporten.




4. Hantera kylskåpet upprätt så att det inte skramlar.

- Placera inte kylskåpet upp och ner eller horisontellt. Om det måste lutas får inte lutningsvinkeln överskrida 45°
- Hantera kylskåpet enligt instruktionerna så undviker du oväsen och andra problem.

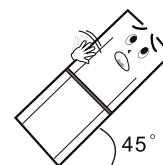





■ INSTALLERING

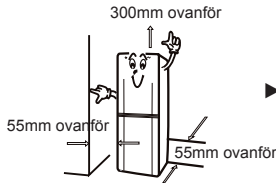


- Lämna 5,5 ~ 10 cm mellan kylskåpets baksida och väggen. Det måste finnas minst 30 cm tomrum ovanför kylskåpet.

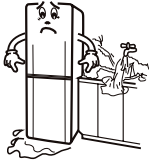


- Kylskåpet får inte placeras i en fuktig miljö för att undvika rostskador och skador på isoleringen. Om kylskåpet placeras nära en pool eller i källaren behövs ett överbelastningsskydd förutom jordledningen. Om kylskåpet ändå skulle bli vattenskadat t.ex. av en naturkatastrof (översvämning), är det viktigt att det repareras av Samsungs servicecenter innan det används igen.

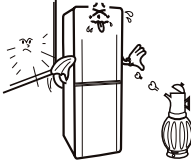


- Kylskåpet får inte utsättas för hög värme eller direkt solljus.



- En separat kontakt för jordledning med 3 kärnor måste användas och får inte delas med andra apparater. Av säkerhetsskäl, anslut jordledningen som är på plats med jordterminalen på kontakten. Ledningen får inte anslutas till vattenrör, gasledning, telefonledning eller åskledning etc.

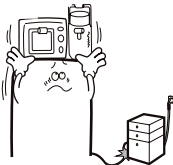

- Se till att inte klämma strömkabeln. Inga apparater (såsom mikrovågsugnar eller transformatorer) får placeras ovanpå kylskåpet.

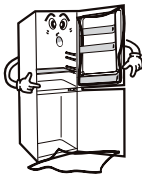

- Ta bort och kassera tätningslisten innan du skrotar kylskåpet.
- Kasserade föremål ska lämnas in på återvinningsstationer eller i enlighet med in kommuns gällande regler. Det är förbjudet att dumpa avlagda kylskåp på annat sätt då de utgör en miljörisk.

OBSERVERA


1. Se till att inte kylskåpet kommer i kontakt med vatten då det kan rosta. Torka av elektriska delar, som exempelvis strömbrytare, med en torr trasa.
2. Använd inte skurpulver, alkaliskt lösningsmedel, borstar, gas, thinner, alkohol, kololja, syra och kokande vatten då detta kan skada höljet eller plastdelarna.
3. Använd inga torktrasor med kemikalier då det kan skada höljet eller plastdelarna.
4. Plastdelar åldras lätt av olja, torka därför av olja så snabbt som möjligt.





INTRODUKTION TILL PCB ■

RL26DC/ RL24DC**/ RL22DC**/RL21DC** /RL26DE**/ RL24DE****

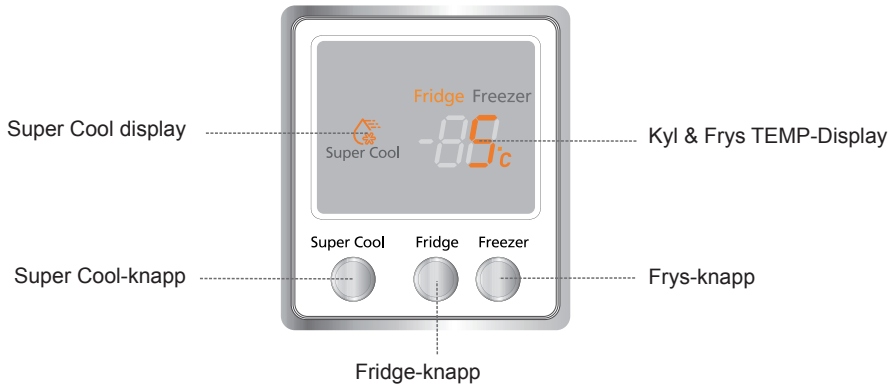

När strömmen är på kommer alla lampor tändas med välkomstmusik i två sekunder och kyltemperaturen är ställt in på 5°C. Displayen visar den verkliga kylskåpstemperaturen.

Fridge - Displayen visar kylskåpstemperaturen.
Freezer - Displayen visar frystemperaturen.

1. Super Cool-knapp

- 1-1. Om kylskåpet inte befinner sig i Super Cool-läge, kan du genom att trycka på "Super Cool"-knappen aktivera Super Cool-belysningen och sätta kylskåpet i Super Cool-läge.
- 1-2. När kylskåpet går in i Super Cool-läget börjar kompressorn att arbeta.
- 1-3. Det finns två sätt att avbryta Super Cool-läget:
 - 1-3-1. Tryck ner "Super Cool"-knappen och avbryt Super Cool-läget.
 - 1-3-2. Kylskåpet avbryter Super Cool-läget automatiskt.
- 1-4. Avbryts Super Cool-läget upphör "Super Cool" att visas på displayen.

Om du behöver frysa in stora mängder mat ställer du in frystemperaturen på den lägsta temperaturen innan du trycker på Super Cool-knapp.



■ INTRODUKTION TILL PCB

2. Kyl-knapp

- ▶ 2-1. Tryck på "Fridge"-knappen för att ställa in kylskåpstemperaturen.
- ▶ 2-2. När du trycker på "Fridge"-knappen blinkar kyltemperaturen och visar det aktuella inställda värdet med signaler. Trycker du på "Fridge"-knappen igen kan du ställa in temperaturer på 5°C → 4°C → 3°C 7°C → 6°C → 5°C för varje tryckning.

3. Frys-knapp

- ▶ 3-1. Tryck ner "Freezer"-knappen för att visa frystemperaturen. "Fridge" släcks och ersätts med "Freezer". Displayen visar temperaturen i frysen. Efter en liten stund visas kyltemperaturen igen.
- ▶ 3-2. När displayen visar frystemperaturen kan du trycka på "Freezer"-knappen för att växla till kyltemperaturen.

4. Trimfunktion

- ▶ 4-1. Håll nere "Fridge"-knappen i 5 sekunder och mata in trimläget.
- ▶ 4-2. I trimläget kan du genom att trycka på "Fridge"-knappen aktivera trimfunktionen med "--" "01" "02" "03" "07" "08" "09" "--".
- ▶ 4-3. Om inga inmatningar sker på 5 sekunder i trimläget kommer kylskåpet att återgå till normalläge.
- ▶ 4-4. Om temperaturinställningen ändras kommer trimläget att avbrytas.
- ▶ 4-5. När temperaturen trimmas hörs ett pip ljud varje gång du trycker på knappen.
- ▶ 4-6. Värdet blir högre i takt med att inställningstemperaturen blir lägre.
* Trimfunktion rekommenderas inte.

5. Dörrlarm

- ▶ 5-1. När kylskåpsdörren är öppen i mer än 2 minuter hörs en varningssignal. När det är öppet i mer än 3 minuter hörs två varningssignaler. När dörren är öppen i mer än 4 minuter upprepas varningssignalerna med ett intervall på en minut respektive 2 minuter för att påminna dig om att dörren är öppen.
- ▶ 5-2. Varningssignalen upphör när kylskåpsdörren har stängts.



FÖRVARING AV LIVSMEDEL ■


- Maten ska vara täckt med plastfolie eller förvaras i förslutna burkar så att den inte torkar ut eller tar smak av andra matvaror.



- Varm mat eller dryck ska kylas till rumstemperatur först för att minska på strömförbrukningen.



- Tillagad och rå mat ska inte förvaras tillsammans.



- Maten ska inte vara packad tätt eftersom det är viktigt med luftcirkulation.
Obs! 1. Förvara ingen mat nära sensorn.
2. Mat eller behållare får inte luta mot den bakre väggen.




- Förvara mat i mindre portioner.



- Det är bäst att skölja mat som till exempel frukt och grönsaker innan du lägger in dem i kylan.





- Frukt och grönsaker ska förvaras i grönsakslådan för att bäst behålla vattnet och hålla sig färska.



VARNING

- Tropiska frukter som exempelvis banan och ananas passar inte i kylan.
- Förvara inte sådant som har särskilda förvaringskrav, som tex. blod och bakteriehardar.
Rekommendation: Om du behöver lagra en stor mängd mat, göra is eller vid snabbkylning, kan du ta ut fryslådan och frysa maten direkt på frysgallret.



OBSERVERA

- Rör inte frysgallret med blöta händer, då kan vattnet frysa på händerna.




■ UNDERHÅLL & RENGÖRING



► Inre delar

Ta bort alla hyllor, dörrkarmar, brickor, skydd och lådor och rengör med en mjuk trasa fuktad med vatten eller mildt rengöringsmedel (diskmedel eller liknande). Om du använder rengöringsmedel, tvätta då med vatten först och torka sedan av med en torr trasa.

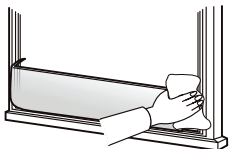

► Dörrlist

Om dörrlisten kommer i kontakt med olja, sås eller liknande kommer den att skadas efter ett tag, särskilt delen längst upp och delen längst ner på dörren. Tvätta listerna noga. Smuts som samlats i springorna kan tas bort med hjälp av en pinne invirad i tyg eller liknande. När du sätter i en ny list börjar du med att sätta fast hörnen och sedan sektionvis.

► Avfrostning

Ett tjockt lager is hindrar överföringen av kyla till de frysta varorna, vilket kan påverka kyleffekten. Ta ut maten, dra ur elkontakten och torka bort vattnet med en mjuk trasa när frostlagret försvinner. Sätt sedan på kylskåpet igen och starta om det för att ställa in temperaturen. Ungefär två till tre avfrostningar per år behövs.

OBSERVERA

1. Dra först ut kontakten och rengör sedan frysen efter avfrostningen.
2. Det är bäst att avfrosta när frysen är tom eller halvtom.;
3. Använd inga vassa redskap eller metallföremål vid avfrostningen.
4. Det är inte tillåtet att använda elfläktar och liknande vid avfrostning.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring

- Dra ut kontakten ur eluttaget innan du påbörjar rengöringen, det måste gå minst 5 minuter mellan det att du drar ut och sätter in kontakten igen.
- Inget vatten får användas i höljat till lampan eller PCB under rengöringen.
- Tvätta av med en mjuk trasa fuktad med vatten och rengöringsmedel, torka sedan igen med en torr trasa.
- Använd inget frätande medel (t.ex. tandkräm), syra, kemiska lösningsmedel (t.ex. alkohol) eller liknande.

OBSERVERA

Följande ska kontrolleras efter rengöringen:
Att elsladden inte har några repor eller märken.
Sätt in kontakten ordentligt.
Elsladden kan bli varm eller så kan andra olyckor inträffa.




DEMONTERING AV TILLBEHÖR ■

Tillbehör

► VINHYLLA


Den multifunktionella vinhyllan kan rymma tre burkar dryck liggande eller en flaska stående.



Demontering av tillbehör


► HYLLA-R

Det går att justera höjden på hyllorna.




► LÅDA-F

Du kan dra ut lådan till stoppet och sedan ta ut den genom att luta den.

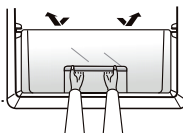


► BRICKA OCH LOCK TILL GRÖNSAKSLÅDA

Dra ut brickan till grönsakslådan och ta ut den när locket är upplyft. Varning: Dra inte ut brickan med våld, då kan du skada kylskåpet.

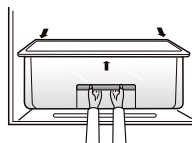

► ÄGGFACK & FLASKHYLLA


Lyft upp dem och ta ut dem.



► GRÖNSAKSLÅDA


Grönsakslådan bidrar till att bevara vattnet och hålla frukt och grönsaker fräscha eftersom det är tätat för att undvika direktkontakt mellan kall luft och grönsaker. Passar för förvaring av frukt och grönsaker.

LOCK TILL
GRÖNSAKSLÅDA
GRÖNSAKSLÅDA



► ISFACK

- Fördela det kalla vattnet eller drycken i det rena isfacket och sätt in i frysen.
- När du vill ha en isbit vrider du bara på isfacket, du behöver inte vända det upp och ner.

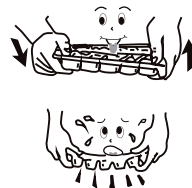


VARNING


1. Glasavskiljaren är flyttbar och tung. Låt inga barn flytta den.
2. Om kylskåpet står ostadigt väsnas det mera.
3. Första gången kylskåpet används kan det ta ca 3 timmar innan den inställda temperaturen uppnås. Kylskåpet börjar arbeta på nytt efter att ha varit avstängt.
4. Använd tättslutande behållare för förvaring av mat eller vätskor som är absorberande, överföringsbara eller som luktar.




■ FELSÖKNING

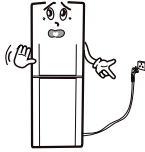


- Kylskåpet fungerar inte.
 - Elkontakten sitter inte i ordentligt.
 - Ingen strömförsörjning.
 - Återstarta kylskåpet 5 minuter efter strömbrottet.

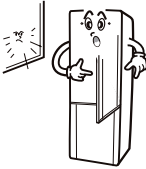


- Kylskåpet upphör aldrig att arbeta på full effekt.
 - När rumstemperaturen är hög eller om kylskåpet står nära en värmekälla eller i solen.
 - Dörren öppnas ofta eller så är den inte ordentligt stängd.
 - Rummet är dåligt ventilerat.
 - Maten är för tätt packad vilket kan leda till dålig kylning.

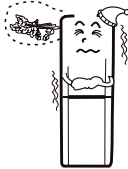


- Maten i kylskåpet är frusen.
 - Termostatinställningen är för låg.
 - Maten kommer i kontakt med kylelementet i den bakre väggen.

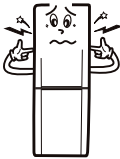

- Kylskåpet väsnas.
 - Kylskåpet står inte stabilt.
 - Kylskåpet är för nära väggen.
 - De yttre kylrören slår i varandra eller i kylskåpsväggen.
 - Någonting som inte ska vara där finns bakom eller under kylskåpet.
 - Motorn väsnas när den kör.
 - Varorna i kylskåpet är ostadigt placerade.

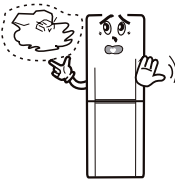

- Frysen ger dålig effekt.
 - Dörren är inte riktigt stängd.
 - Dörrlisten är skadad, förvriden eller sluter inte riktigt tätt.
 - Kylskåpet är nära en värmekälla eller i direkt solljus.
 - Kylskåpets ventilation är inte tillräcklig.

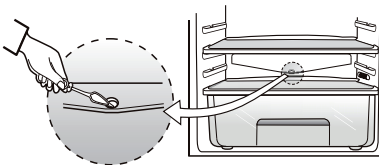


- Avfrostningsvattnet rinner ut på insidan.
 - Vattenuttaget är blockerat.
 - Ta bort blockeringen med en plugg eller liknande.




FELSÖKNING ■

- Den främre ramen och sidoplåten blir varma.
 - Dräneringsröret är inbyggt i ramen så att ingen kondens ska uppstå på ramen. Det blir varmt när kylskåpet är igång.
 - Kondensorn är installerad på bågge sidor av ramen.



- Det låter som om is knäcks.
 - Detta är inget fel. När kylskåpet sätts igång eller stängs kan ett poppande ljud höras beroende på den stora temperaturförändringen som orsakar ojämn värmefördelning i de inre komponenterna.

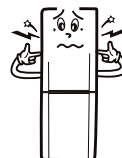


- Frost eller is har bildats på baksidan.
 - Kylrören på baksidan är under 0 °C när kylskåpet är igång. Frost eller is har bildats på baksidan beroende på tät fukt.
 - När kylskåpet stängs av försvinner frosten automatiskt.
 - Vi rekommenderar att kylskåpet rengörs en gång i månaden. Mat eller behållare får inte luta mot den bakre väggen.



- Ett porlande ljud hörs.
 - Detta är inget fel. Ljudet hörs när kylvätskan rinner.



- Kondens har bildats på den mittersta kanten och på ramen.
 - När den omgivande fuktigheten överskrider den normala.
 - Torka av med en mjuk trasa.

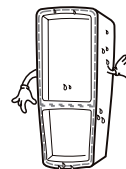

- Kondens har bildats i grönsakslådan.
 - Dörren har varit öppen för länge eller
 - så är flytande mat inte tillräckligt väl försluten.



Om dina problem inte stämmer överens på något av ovanstående, besök din återförsäljare med GARANTIBEVISET eller kontakta Samsung Technical Help Center.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

*(tillämpas i den europeiska unionen och andra europeiska länder
med separat uppsamlingsystem)*

Swedish



Den här märkningen angiven på produkten eller i dess litteratur, anger att den inte ska kasseras med annat hushållsavfall vid slutet av dess brukstid. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se

DA68-01655A